


パブリックシアタースピーカー図面

4階～客席1階レベル～

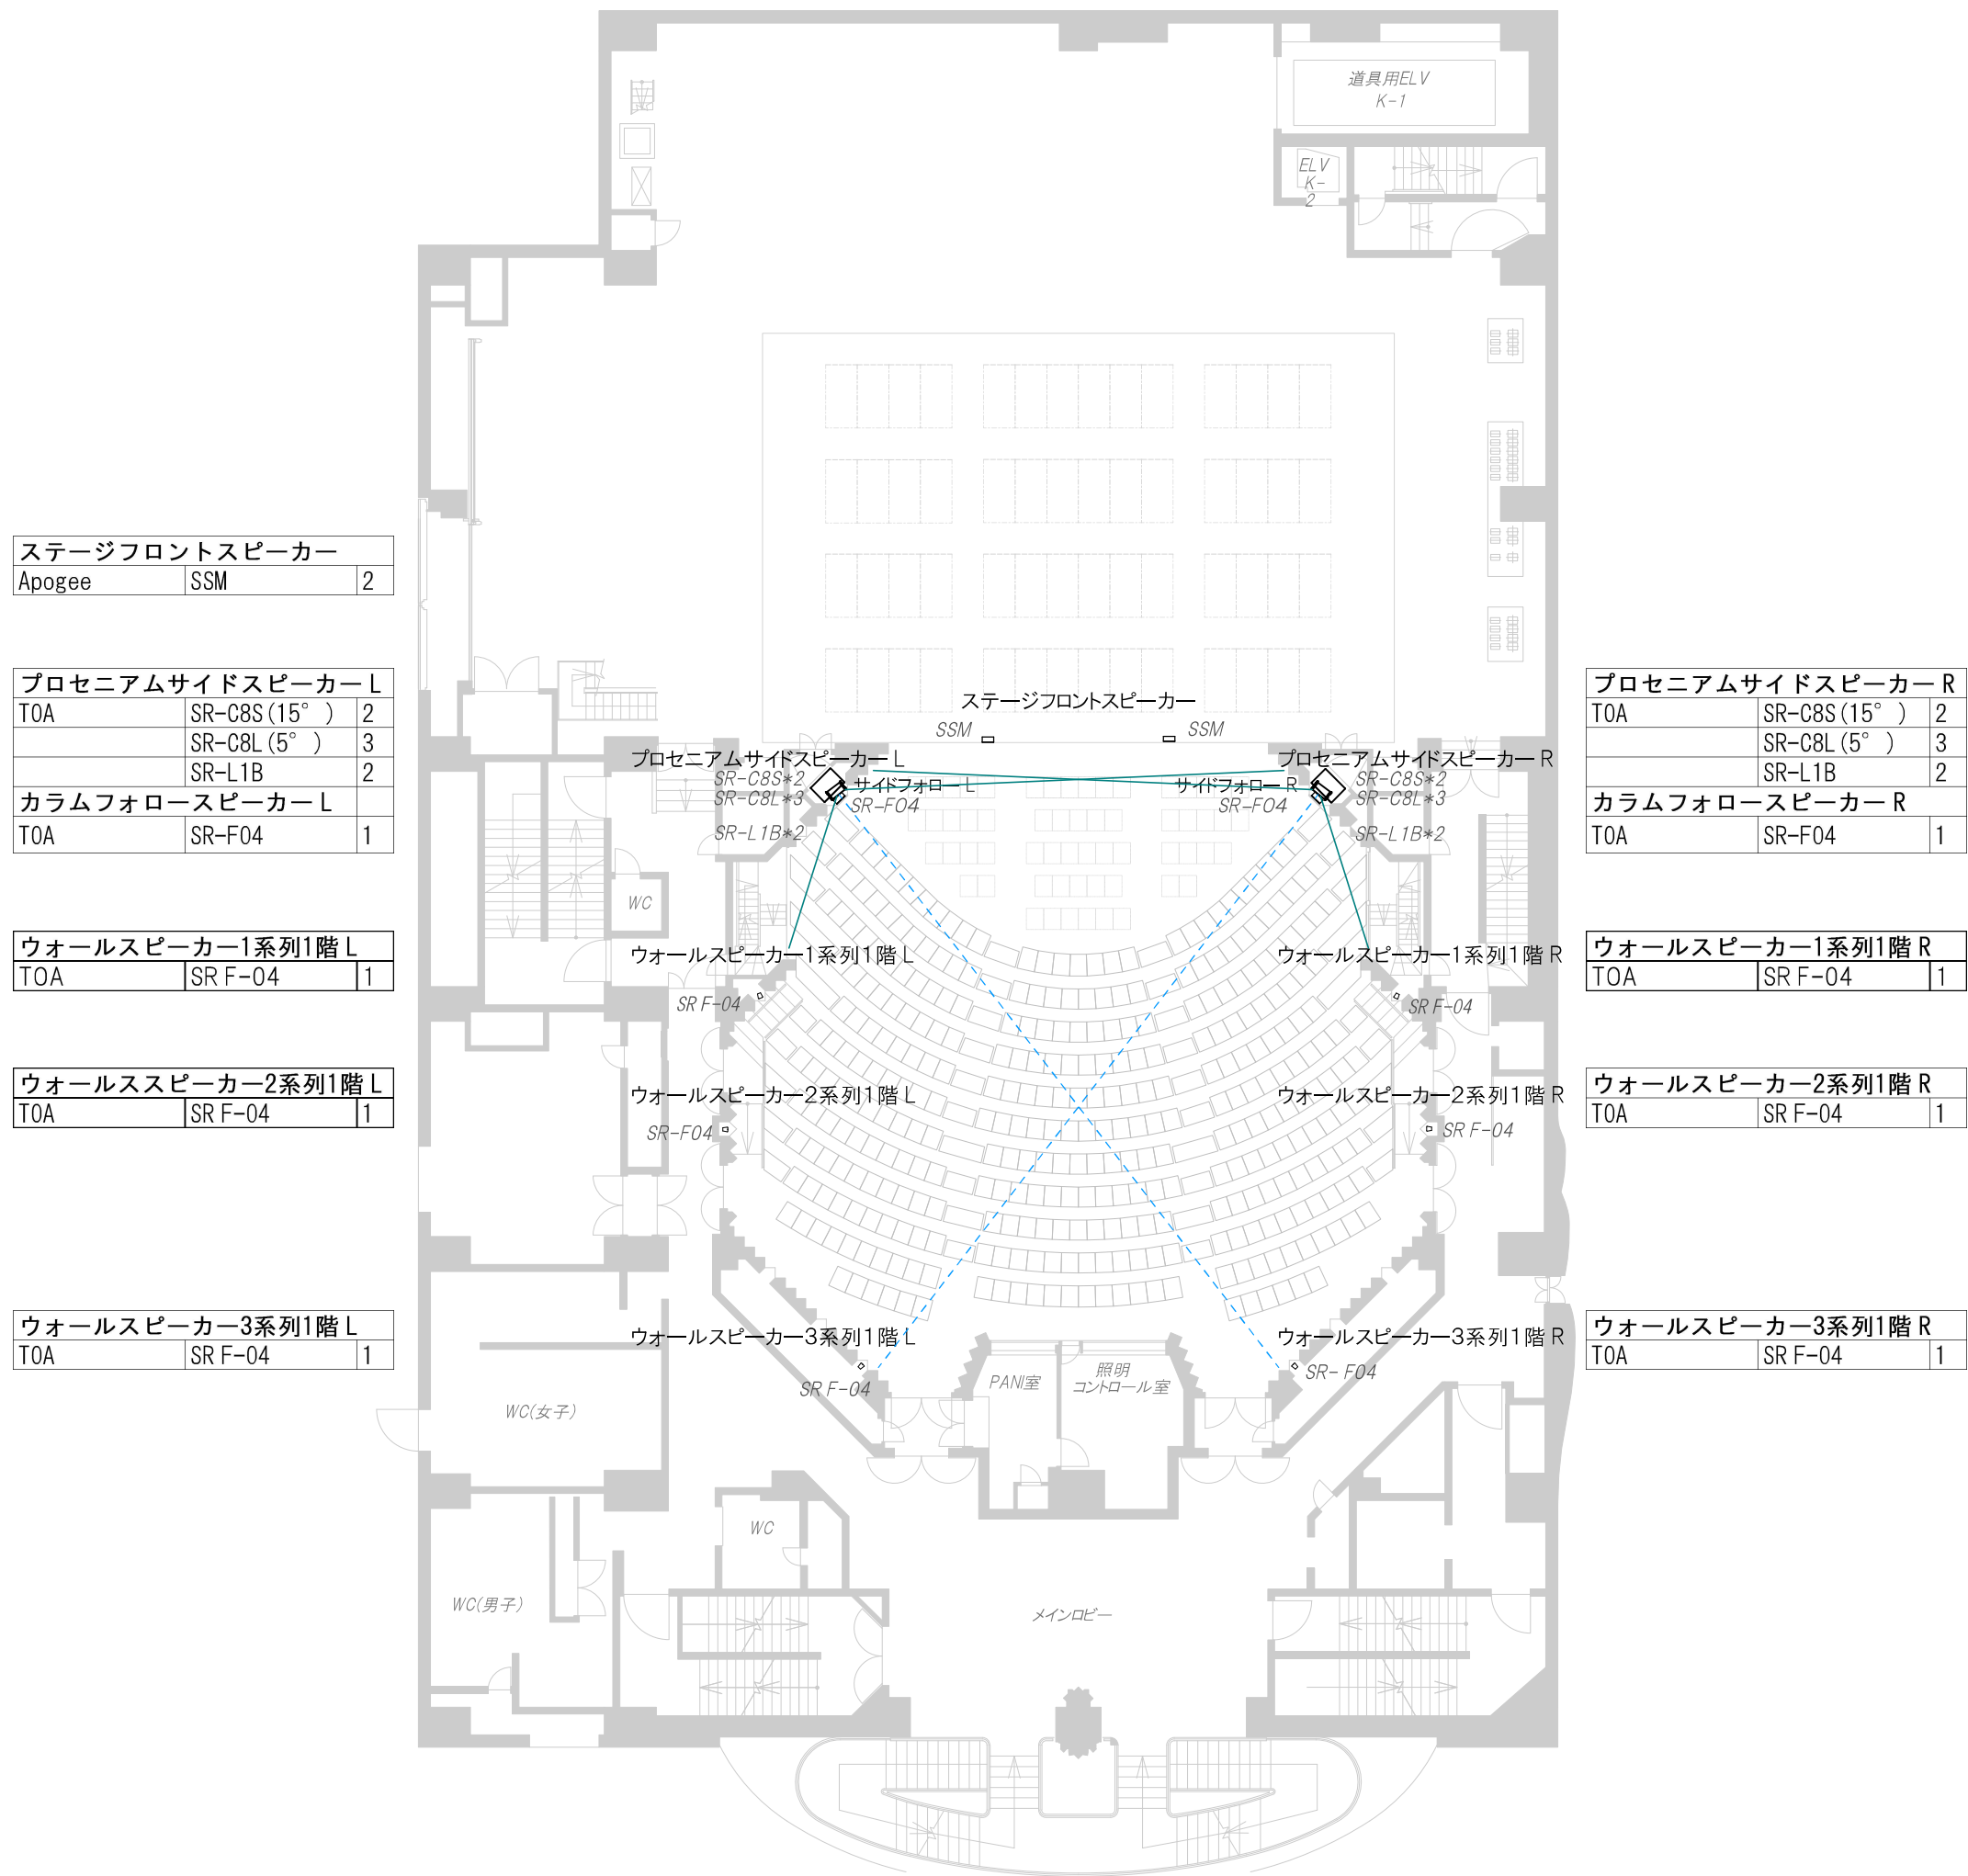


世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1
PHONE 03-5432-1522
FAX 03-5432-1559

パブリックシアタースピーカー図面

5階～客席2階レベル～

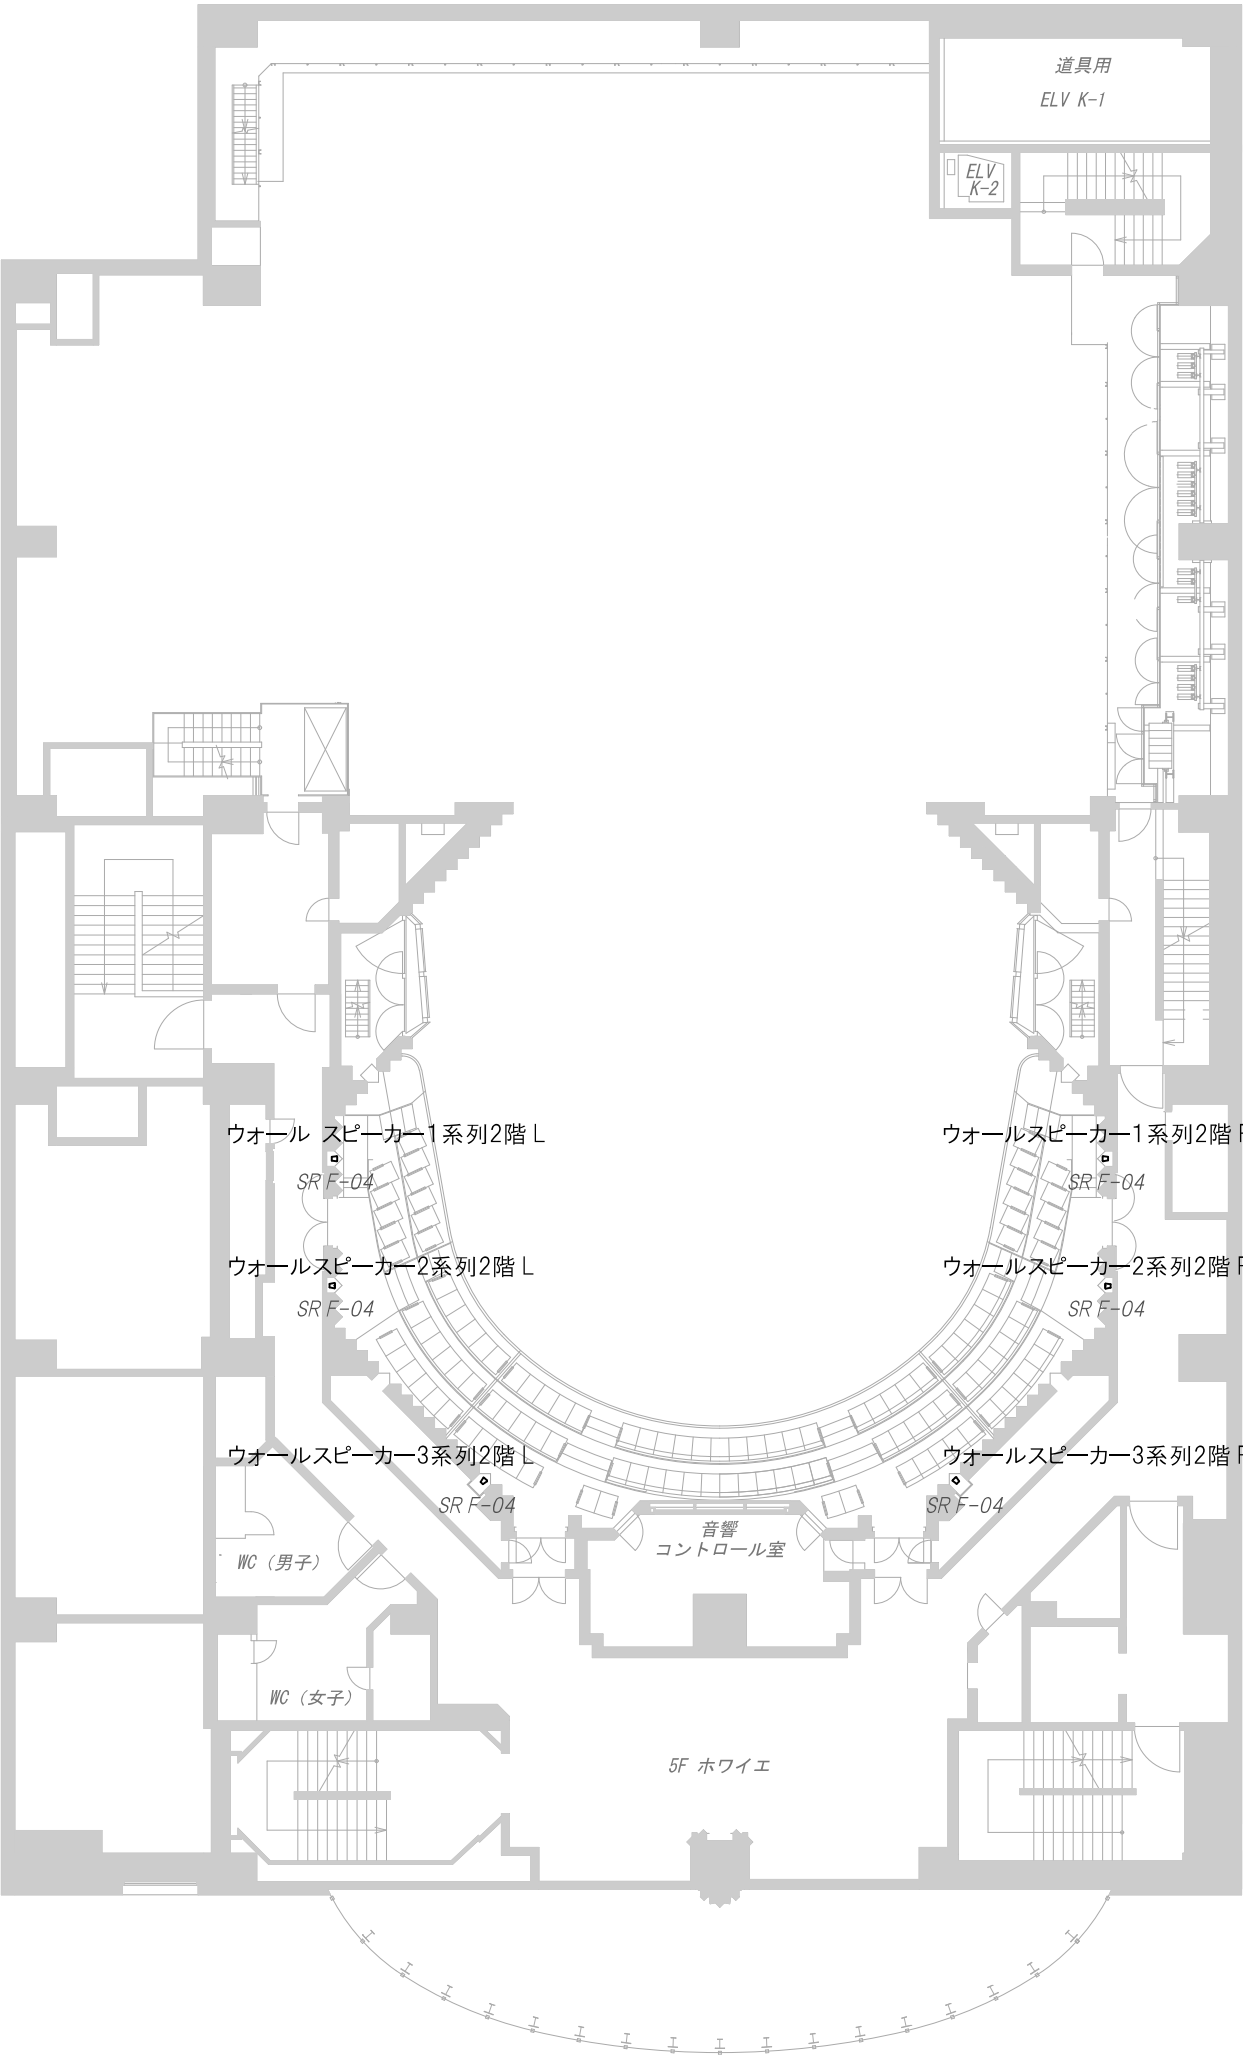

ウォールスピーカー1系列2階 L		
TOA	SR F-04	1

ウォールスピーカー2系列2階 L		
TOA	SR F-04	1

ウォールスピーカー3系列2階 L		
TOA	SR F-04	1

ウォールスピーカー1系列2階 R		
TOA	SR F-04	1

ウォールスピーカー2系列2階 R		
TOA	SR F-04	1

ウォールスピーカー3系列2階 R		
TOA	SR F-04	1




世田谷パブリックシアター

〒154東京都世田谷区太子堂4-1-1
PHONE 03-5432-1522
FAX 03-5432-1559

パブリックシアタースピーカー図面

6階～客席3階レベル～

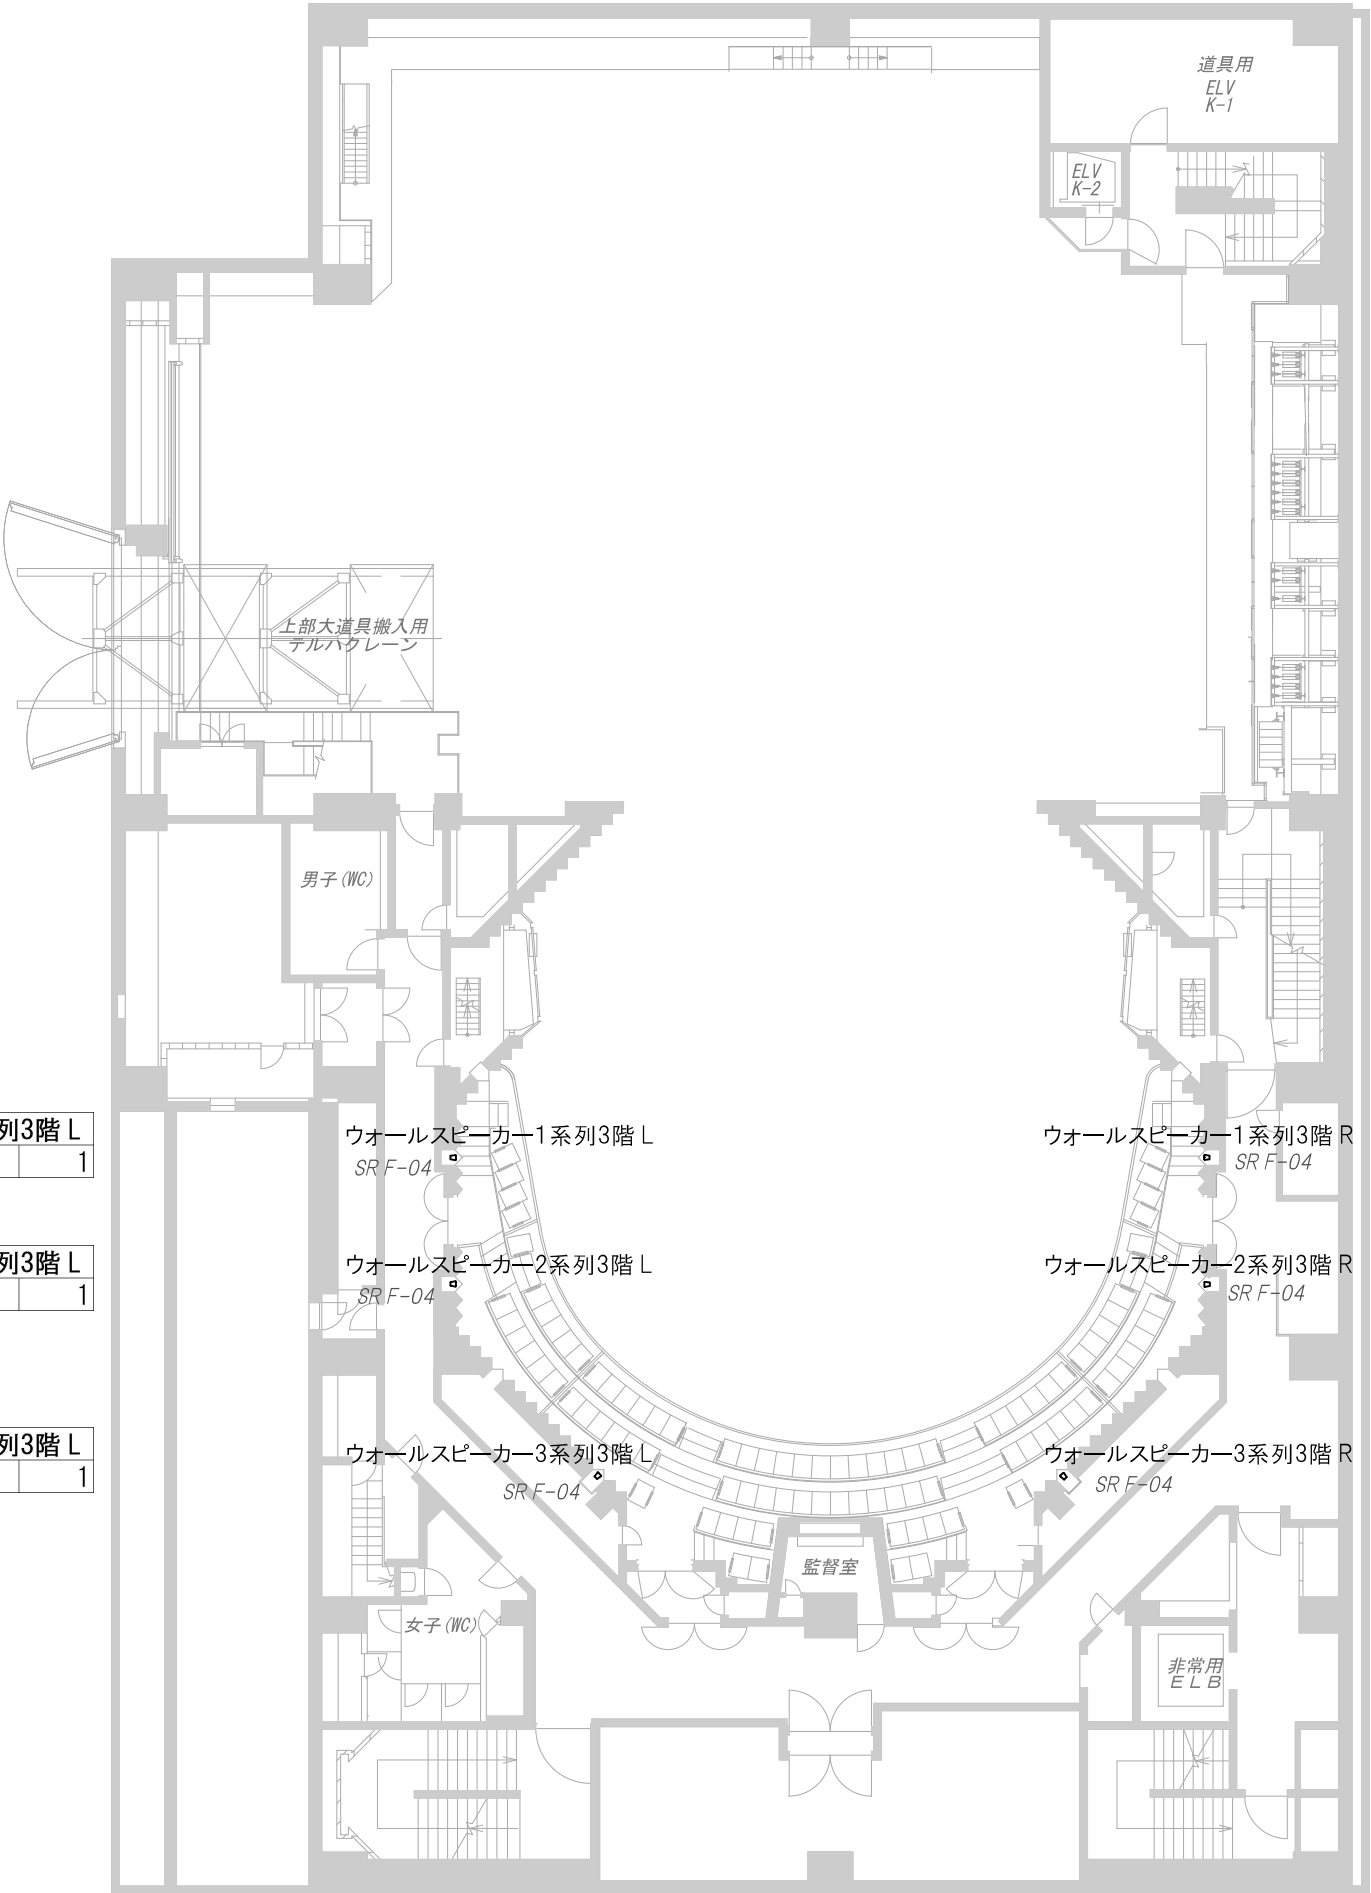

ウォールスピーカー1系列3階 L		
TOA	SR F-04	1

ウォールスピーカー2系列3階 L		
TOA	SR F-04	1

ウォールスピーカー3系列3階 L		
TOA	SR F-04	1

ウォールスピーカー1系列3階 L
SR F-04

ウォールスピーカー2系列3階 L
SR F-04

ウォールスピーカー3系列3階 L
SR F-04

ウォールスピーカー1系列3階 R
SR F-04

ウォールスピーカー2系列3階 R
SR F-04

ウォールスピーカー3系列3階 R
SR F-04

ウォールスピーカー1系列3階 R		
TOA	SR F-04	1

ウォールスピーカー2系列3階 R		
TOA	SR F-04	1

ウォールスピーカー3系列3階 R		
TOA	SR F-04	1



世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1
PHONE 03-5432-1522
FAX 03-5432-1559

パブリックシアタースピーカー図面

7階～客席上部レベル～

プロセニアムセンタースピーカー		
TOA	SR-C8S(15°)	5
プロセニアムサブウーファー		
TOA	SR-L1B	2

プロセ効果用スピーカー L		
TOA	SR-C8S(15°)	2


第1シーリングスピーカー 1		
TOA	SR F-08	1
第1シーリングスピーカー 2		
TOA	SR F-08	1

第2シーリングスピーカー 1		
TOA	SR F-08	1
第2シーリングスピーカー 2		
TOA	SR F-08	1

プロセ効果用スピーカー R		
TOA	SR-C8S(15°)	2


第1シーリングスピーカー 3		
TOA	SR F-08	1
第1シーリングスピーカー 4		
TOA	SR F-08	1

第2シーリングスピーカー 3		
TOA	SR F-08	1
第2シーリングスピーカー 4		
TOA	SR F-08	1

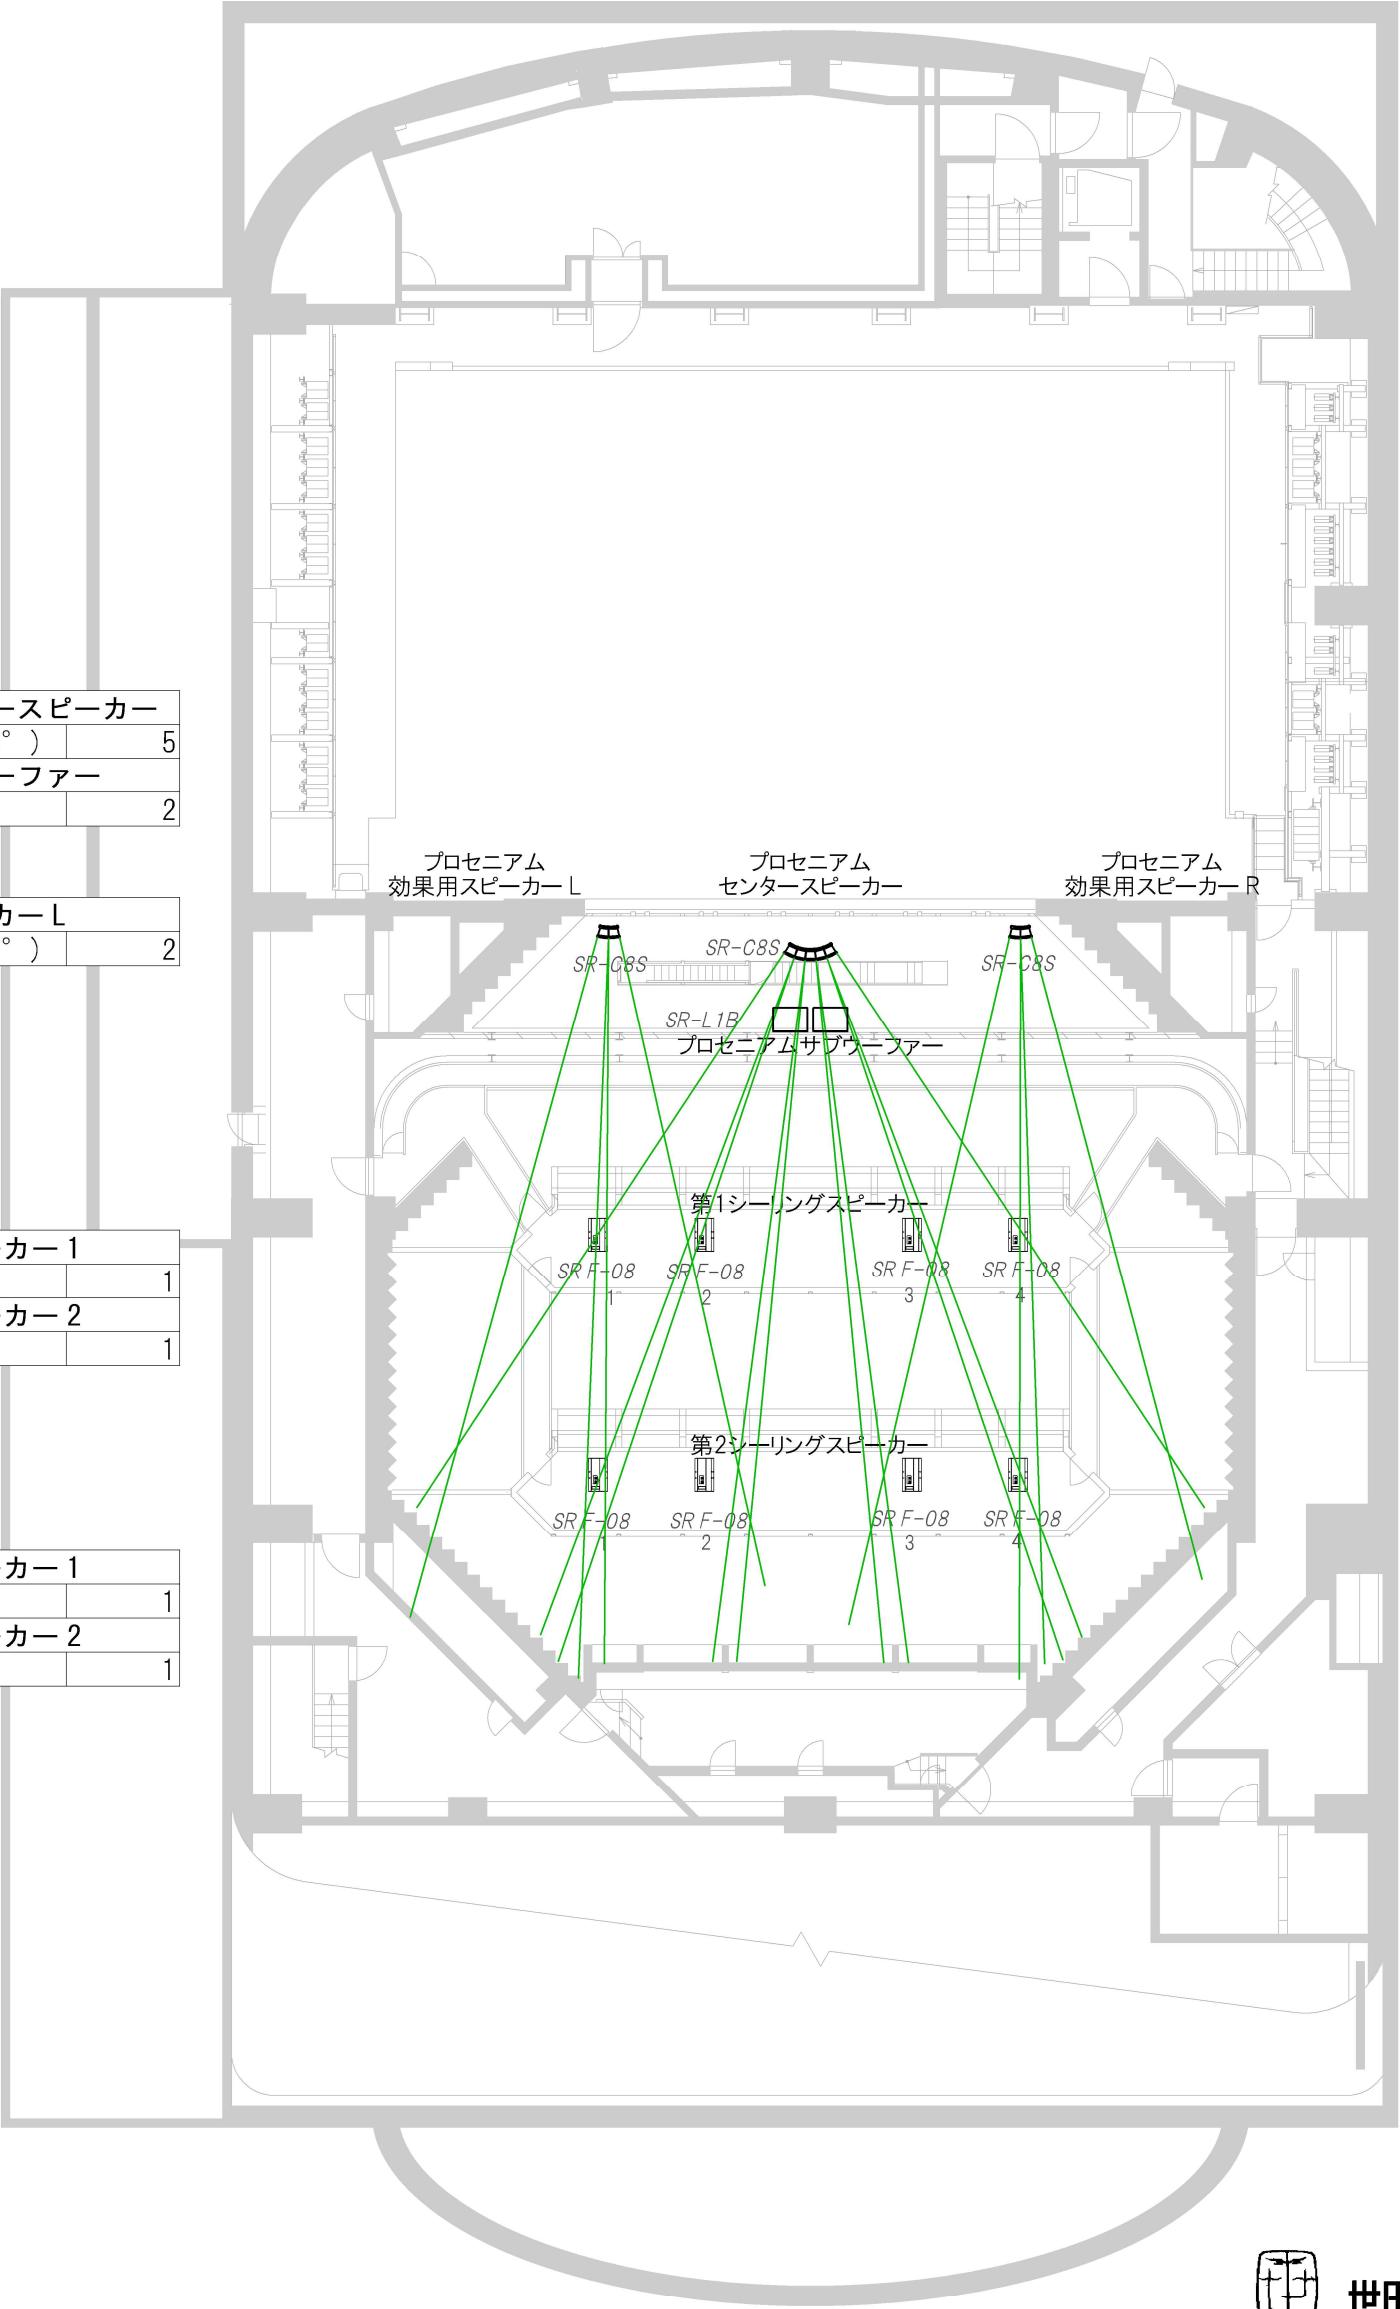

世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1
PHONE 03-5432-1522
FAX 03-5432-1559

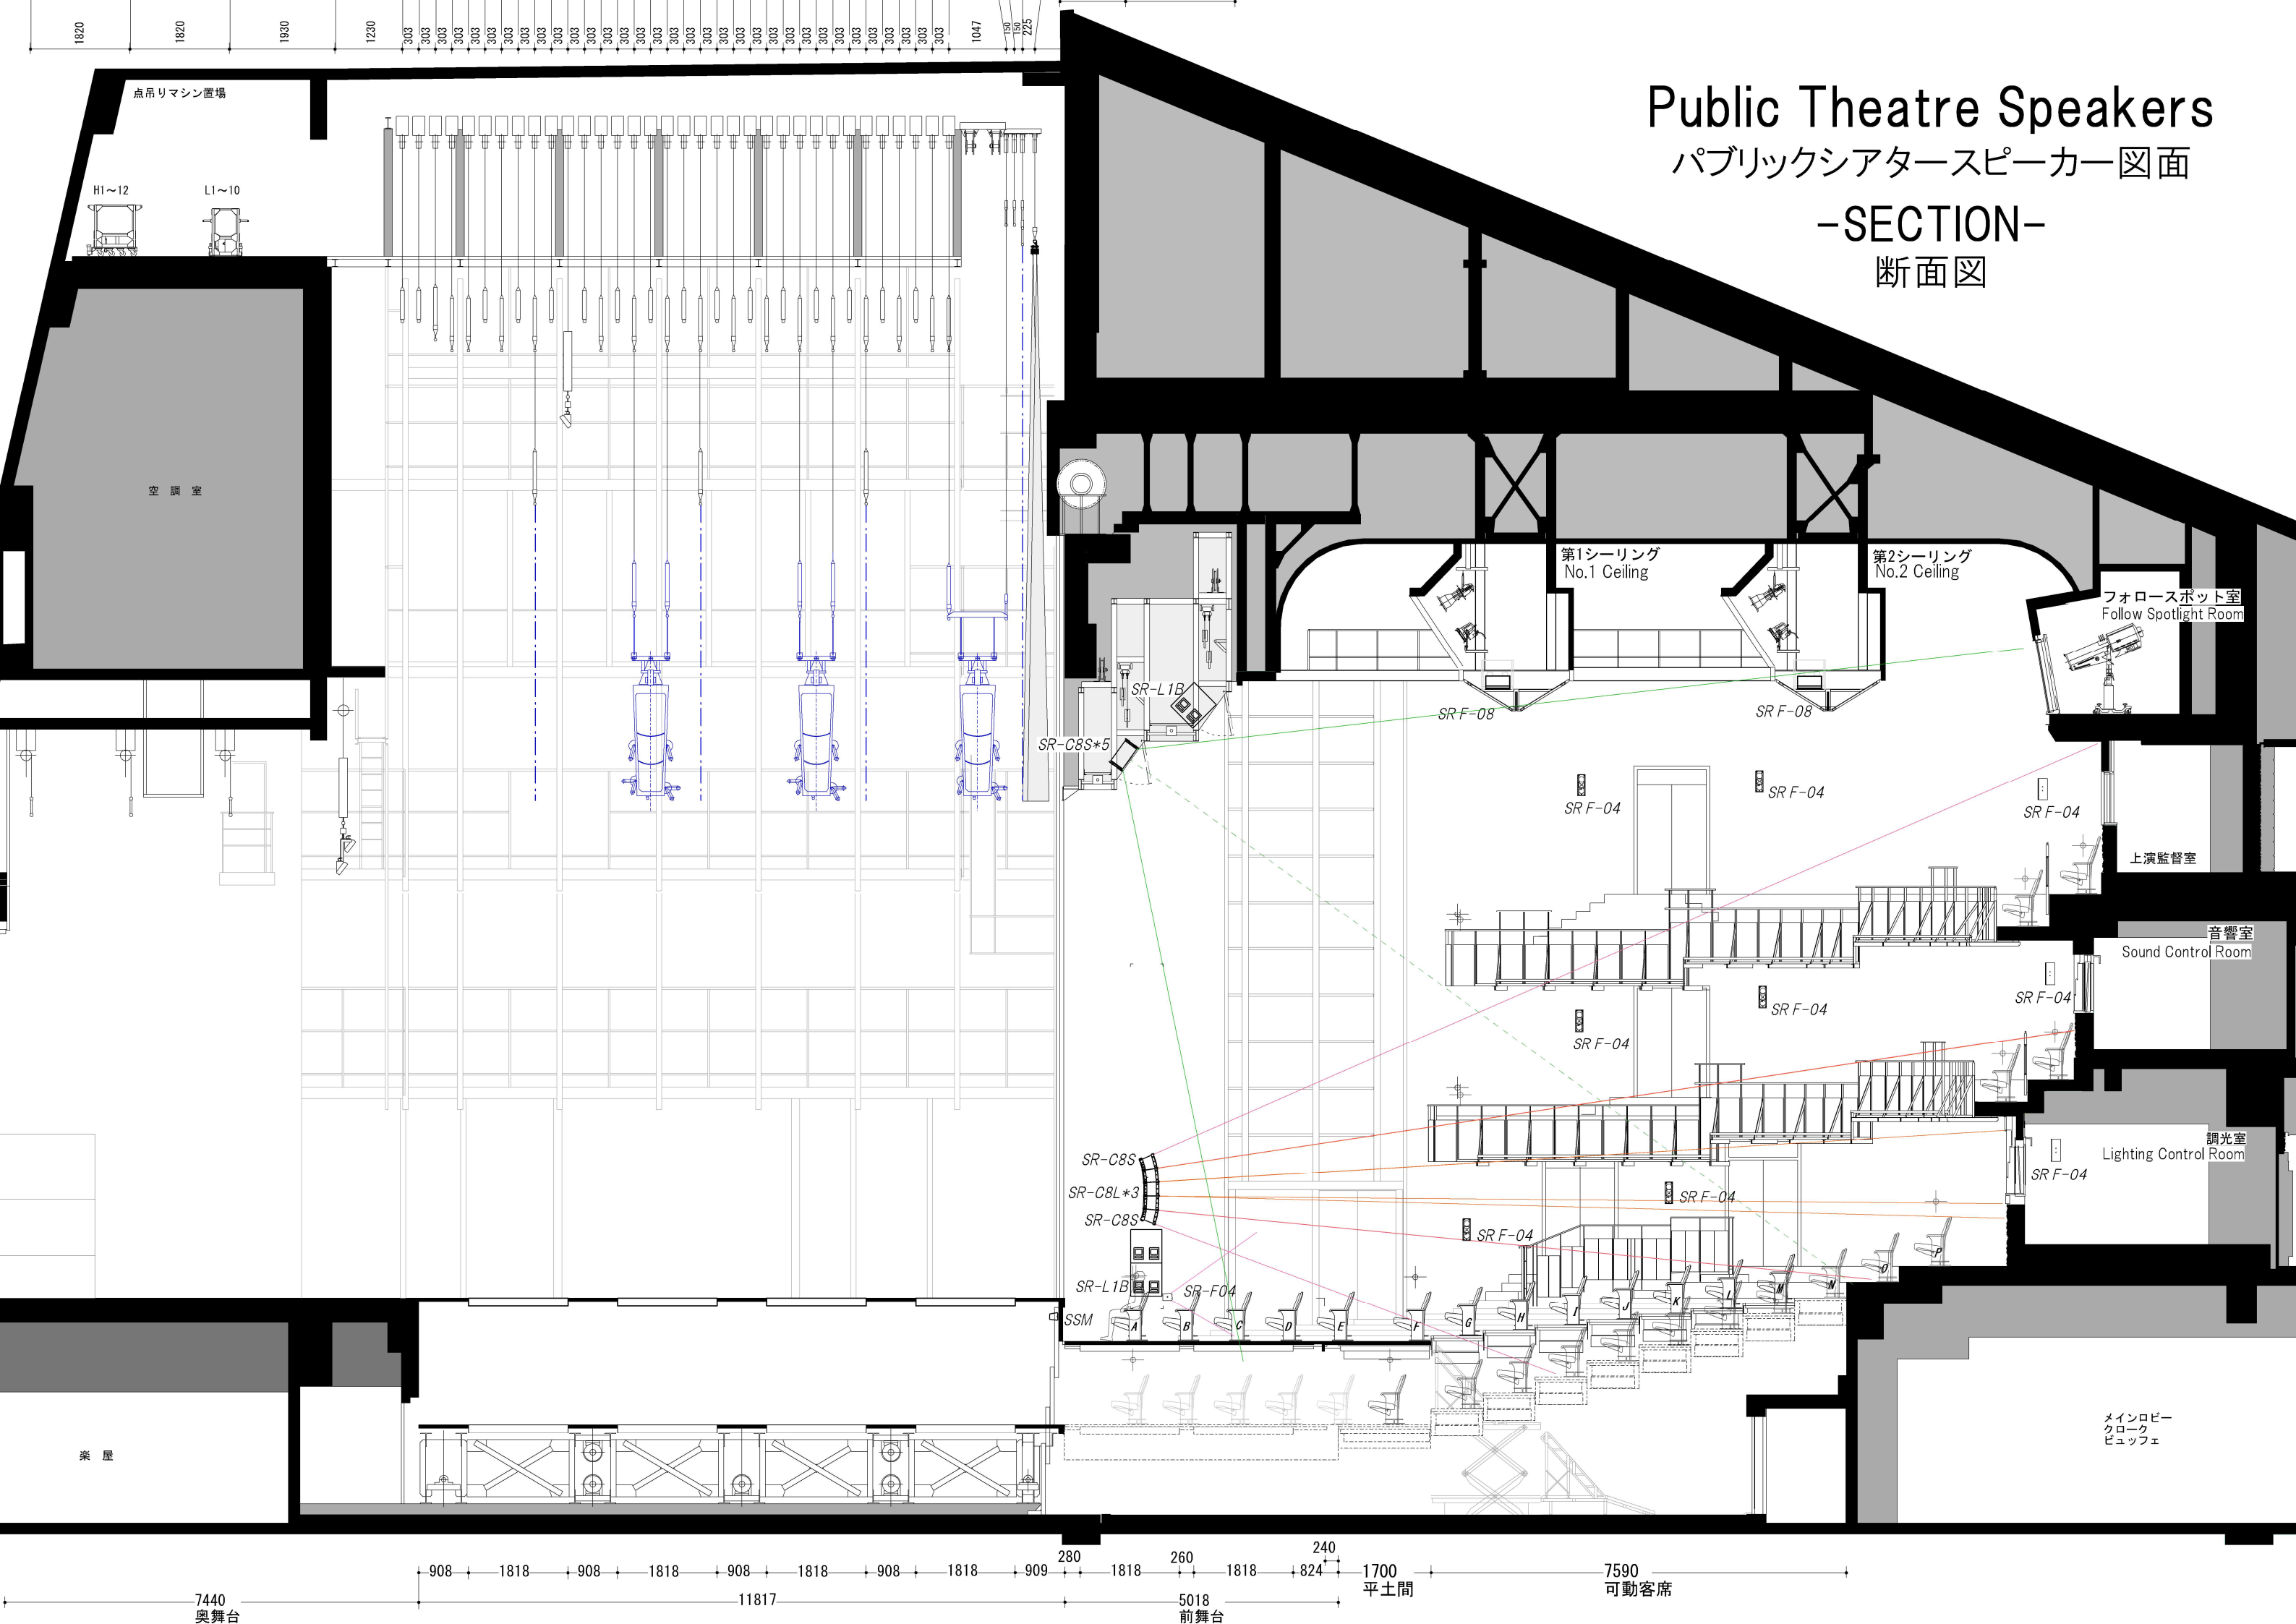

Public Theatre Speakers
パブリックシアタースピーカー図面
-SECTION-
断面図

メインロビー
クロック
ビュッフェ