


パブリックシアター音響回線図

3階～ロビー・楽屋レベル～

楽屋コンセント盤	
インカム	A/B
単独回線	2

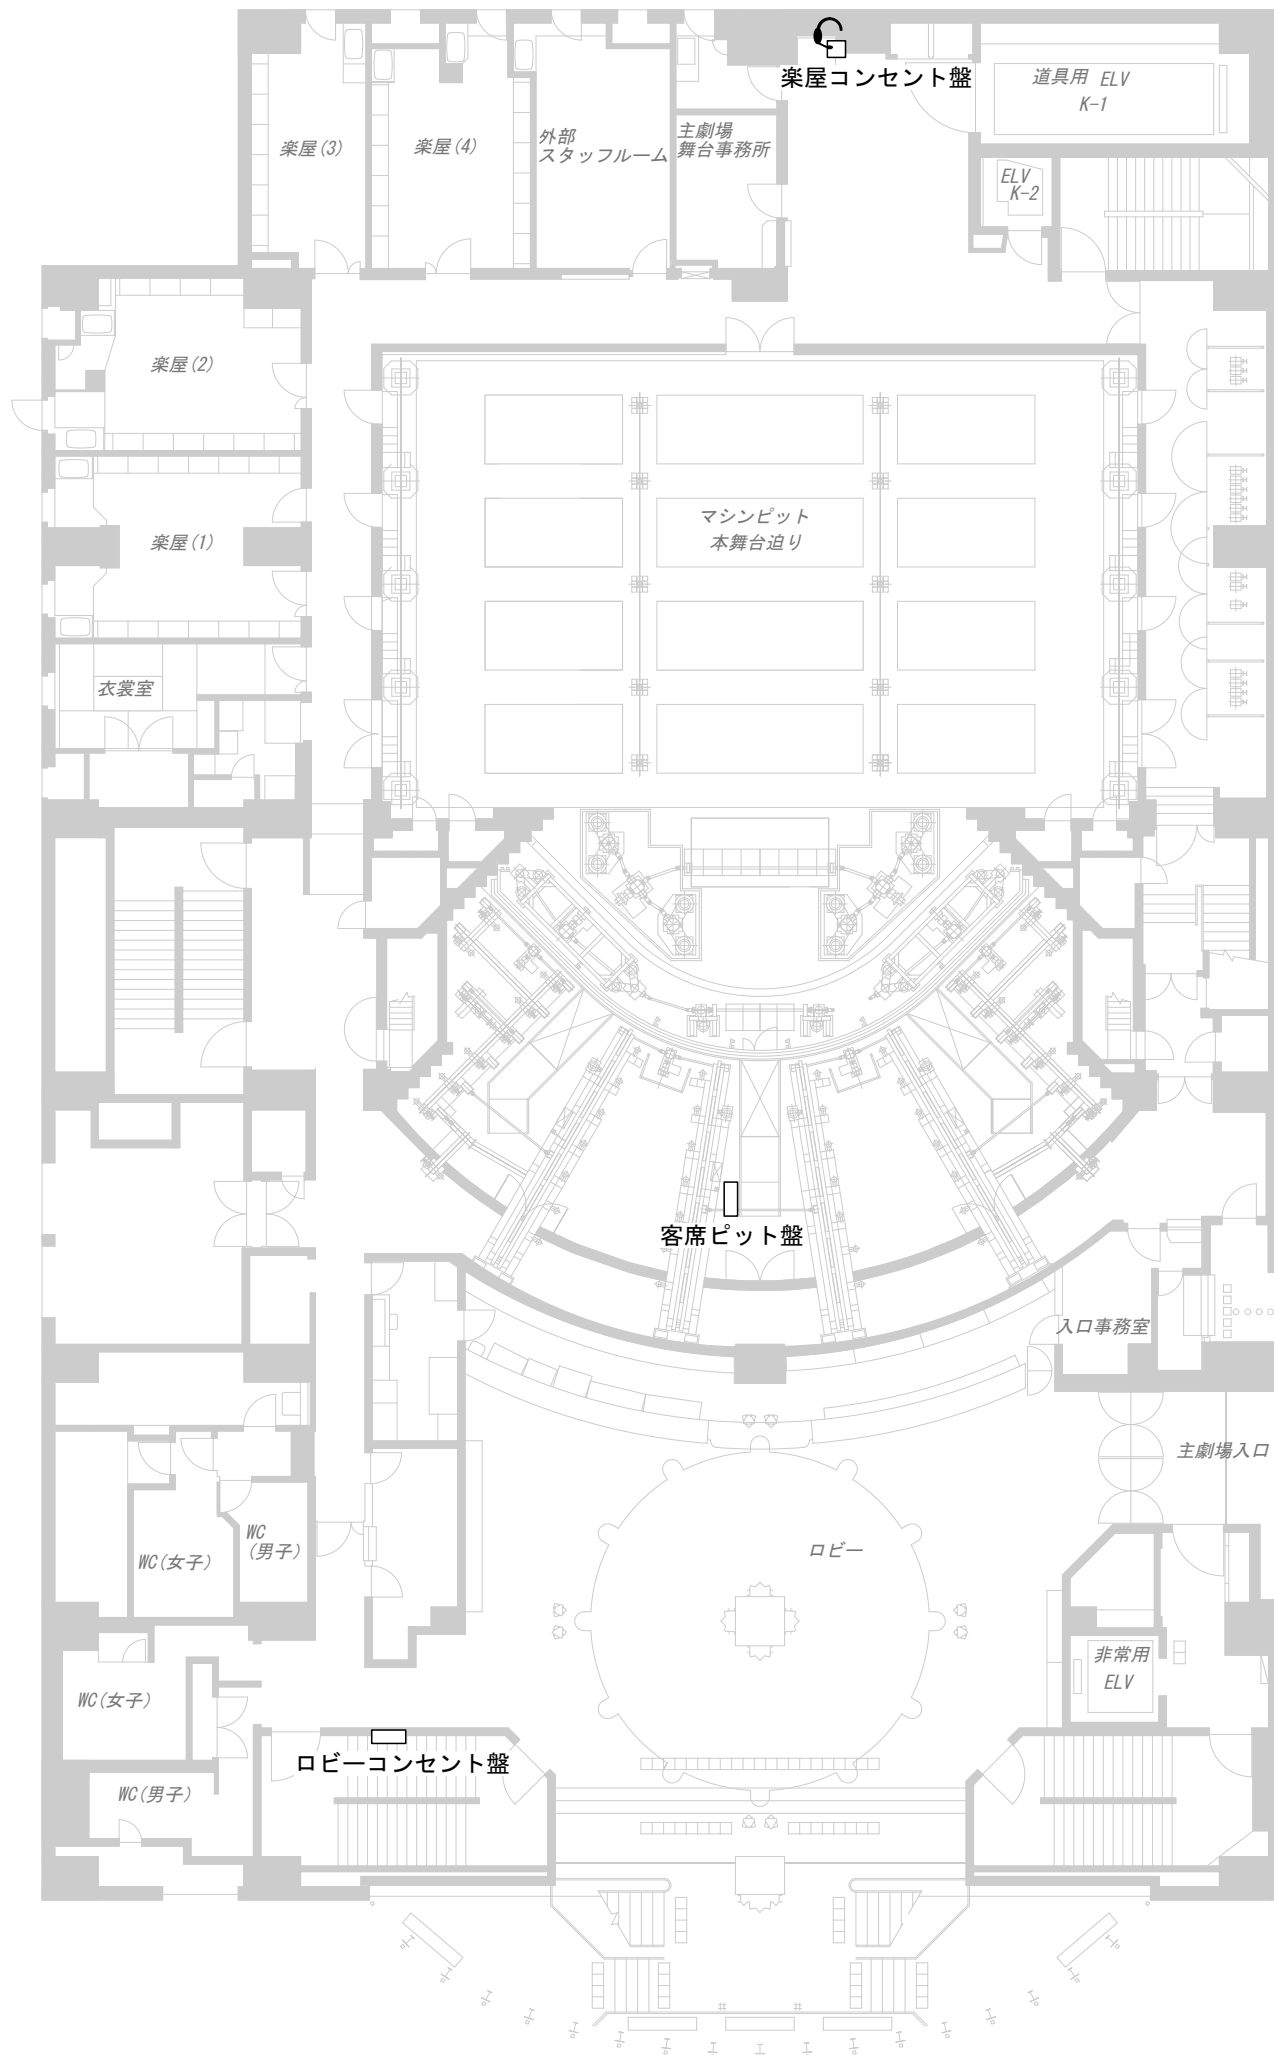

客席ピット盤	
24 ch マルチ	1
インカム	A/B/C/D/CUE
スピーカー	4
BNC(75Ω)	2
BNC(50Ω)	2
C型 30A	1
単独回線	2

ロビーコンセント盤	
インカム	A/B/C/D/CUE
BNC(75Ω)	1
BNC(50Ω)	1
C型 30A	1
平行 20A	1
単独回線	4



世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1
 PHONE 03-5432-1522
 FAX 03-5432-1559

パブリックシアター音響回線図


4階～客席1階レベル～

音響パッチ盤	
DANTE Pri	1
DANTE Sec	1
FREE1	1
FREE2	1
Word Clock	1
DIGICO	1
WAVES	1
AMX	1
Optocore	A/B

舞台床盤	
24 ch マルチ	2
インカム	A/B/C/D/CUE
スピーカー	4
BNC(75Ω)	2
平行 20A	2

後舞台盤	
単独回線	8
BNC(75Ω)	5

舞台下手奥盤	
24 ch マルチ	1
スピーカー	4
BNC(75Ω)	2
BNC(50Ω)	2
C型 30A	1
平行 20A	2

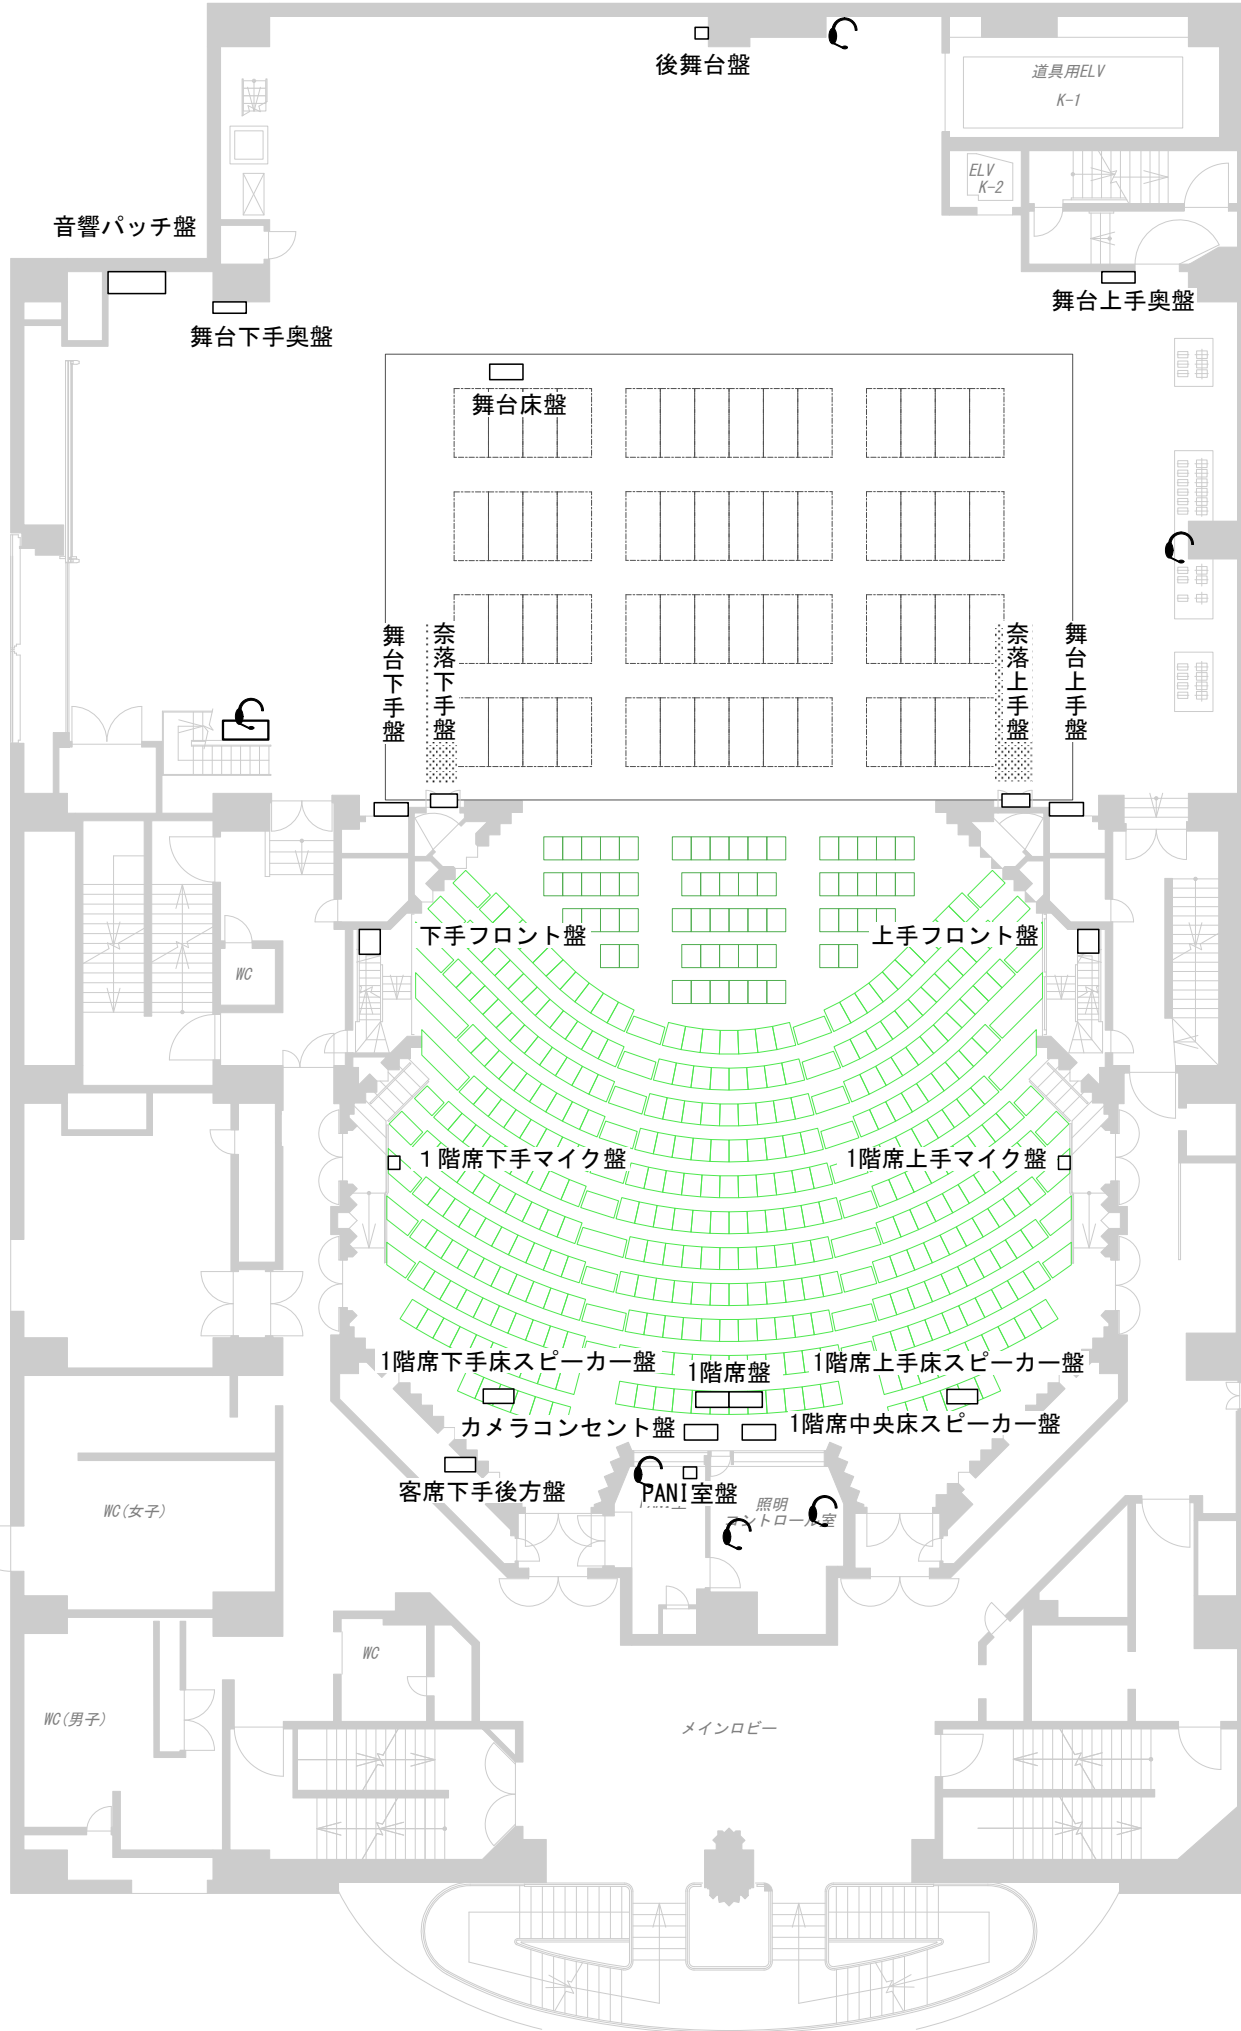

舞台上手奥盤	
24 ch マルチ	1
スピーカー	4
BNC(75Ω)	2
BNC(50Ω)	2
C型 30A	1
平行 20A	2

奈落下手盤	
24 ch マルチ	2
インカム	A/B/C/D/CUE
スピーカー	8
BNC(75Ω)	7
BNC(50Ω)	2
C型 30A	2
平行 20A	2
※主舞台沈下時使用可	

奈落上手盤	
24 ch マルチ	2
インカム	A/B/C/D/CUE
スピーカー	8
BNC(75Ω)	7
BNC(50Ω)	2
C型 30A	2
平行 20A	2
※主舞台沈下時使用可	

舞台下手盤	
DANTE Pri	1
DANTE Sec	1
FREE1	1
FREE2	1
Word Clock	1
DIGICO	1
WAVES	1
AMX	1
Optocore	A/B
24 ch マルチ	2
インカム	A/B/C/D/CUE
"	8chマルチ×1
スピーカー	8
BNC(75Ω)	7
BNC(50Ω)	2
C型 30A	2
平行 20A	2

舞台上手盤	
DANTE Pri	1
DANTE Sec	1
FREE1	1
FREE2	1
Word Clock	1
DIGICO	1
WAVES	1
AMX	1
Optocore	A/B
24 ch マルチ	2
インカム	A/B/C/D/CUE
"	8chマルチ×1
スピーカー	8
BNC(75Ω)	7
BNC(50Ω)	2
C型 30A	2
平行 20A	2

下手フロント盤	
24 ch マルチ	2
インカム	A/B/C/D/CUE
スピーカー	8
BNC(75Ω)	7
BNC(50Ω)	2
C型 30A	2
平行 20A	2
カメラコンセント	1

上手フロント盤	
24 ch マルチ	2
インカム	A/B/C/D/CUE
スピーカー	8
BNC(75Ω)	7
BNC(50Ω)	2
C型 30A	2
平行 20A	2
カメラコンセント	1

1階席下手マイク盤	
単独回線	2

1階席上手マイク盤	
単独回線	2

1階席下手床スピーカー盤	
スピーカー	4
※客席撤去時使用可	

1階席上手床スピーカー盤	
スピーカー	4
※客席撤去時使用可	

カメラコンセント盤	
カメラコンセント	2

PANI室盤	
単独回線	8
BNC(75Ω)	5

1階席盤	
24 ch マルチ	5
インカム	8chマルチ×1
BNC(75Ω)	2
BNC(50Ω)	2
C型 30A	1
平行 20A	2
ガナリ用回線	1
※客席撤去時使用可	

1階席中央床スピーカー盤	
スピーカー	4

客席下手後方盤	
DANTE Pri	1
DANTE Sec	1
FREE1	1
FREE2	1
Word Clock	1
DIGICO	1
WAVES	1
AMX	1
Optocore	A/B

インカム (A/B/C/D/CUE)




世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1
PHONE 03-5432-1522
FAX 03-5432-1559

パブリックシアター音響回線図

5階～客席2階レベル～

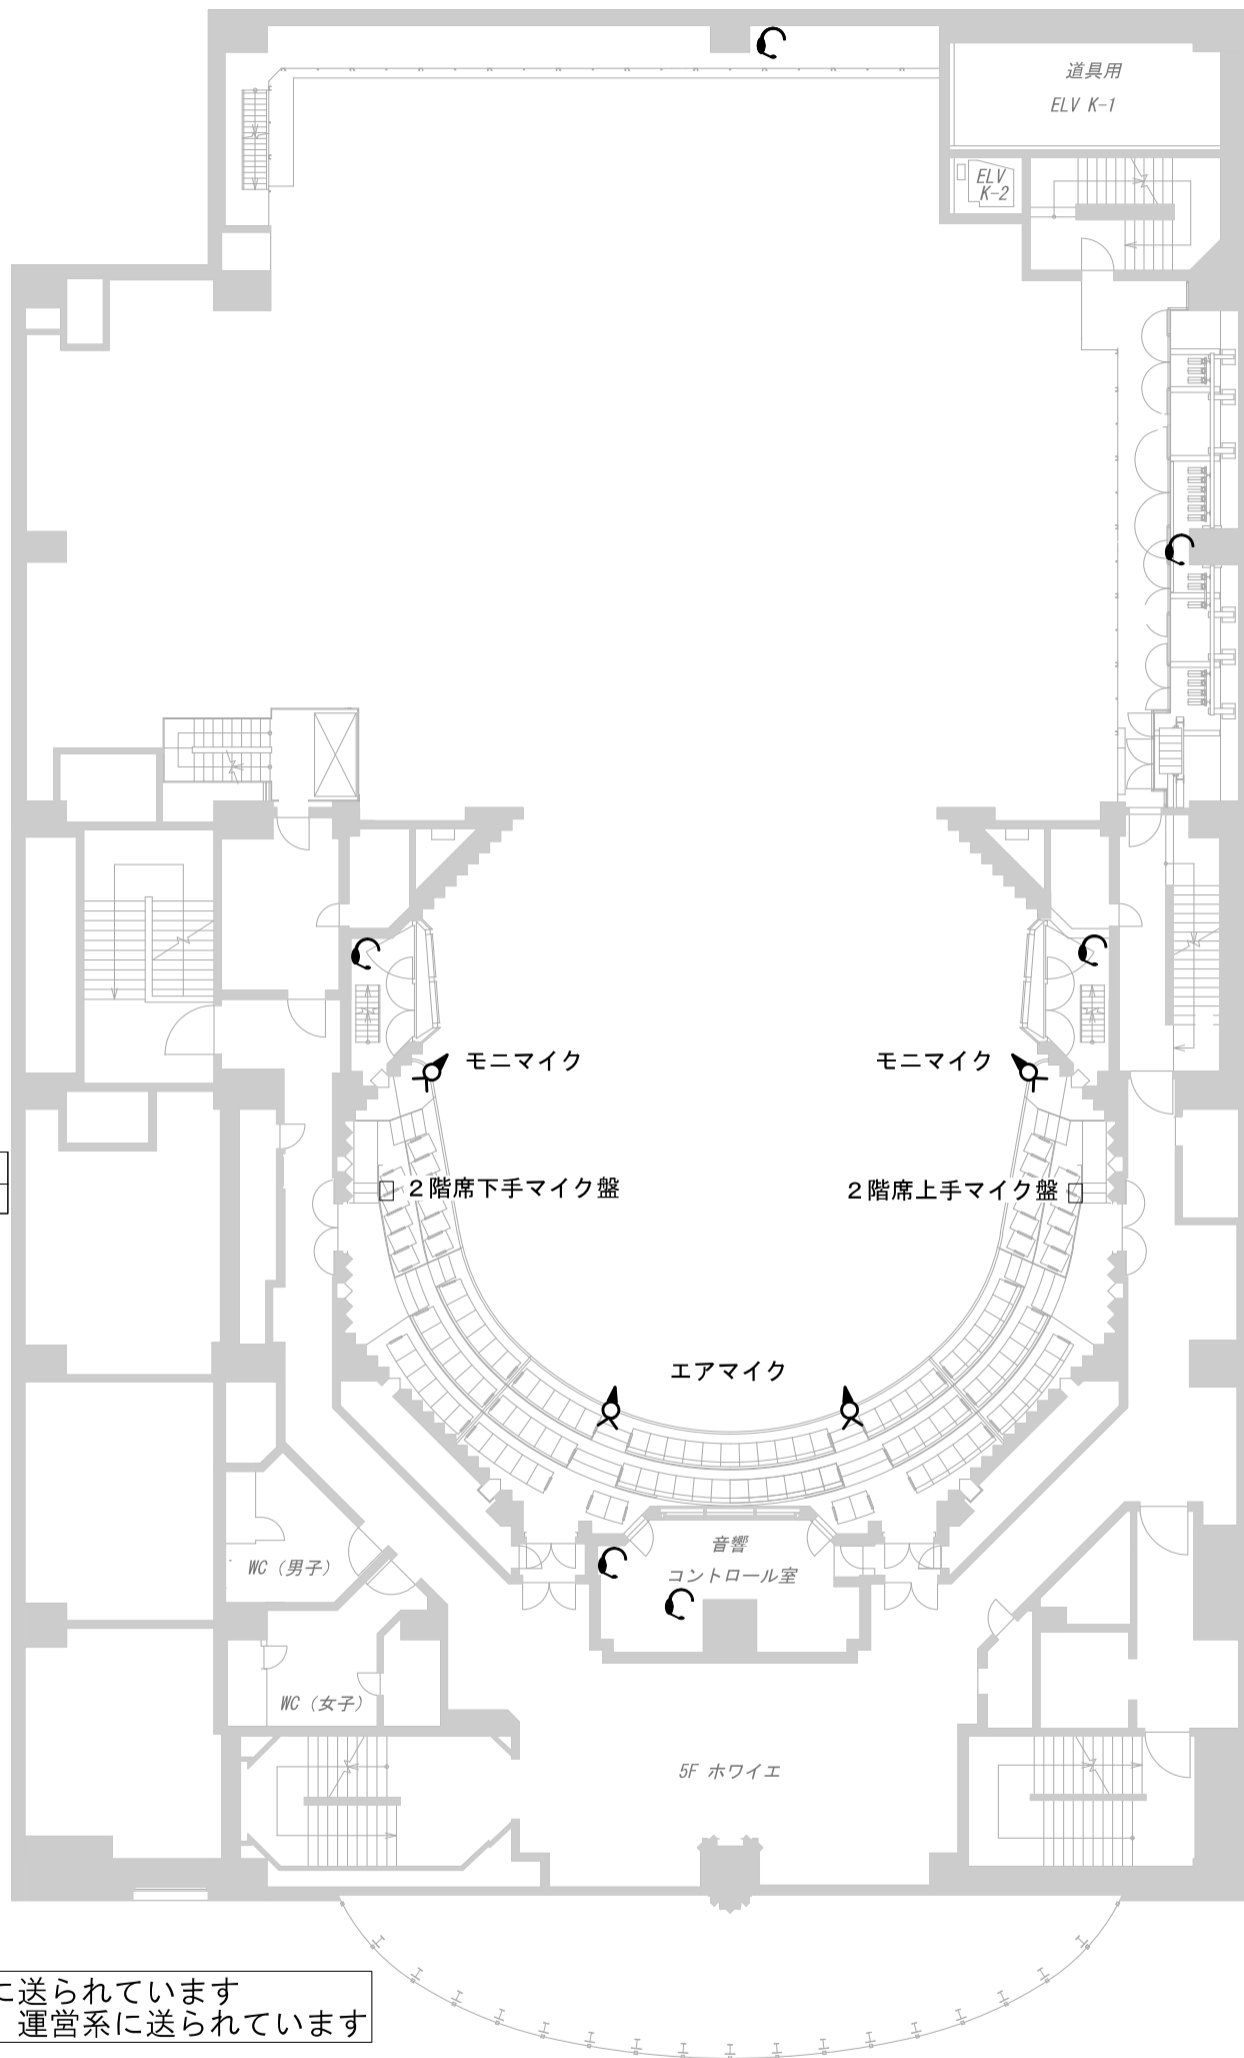

2階席下手マイク盤	
単独回線	2

2階席上手マイク盤	
単独回線	2

◆ モニマイク：楽屋系に送られています
 エアマイク：ロビー、運営系に送られています




世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1
 PHONE 03-5432-1522
 FAX 03-5432-1559

パブリックシアター音響回線図

6階～客席3階レベル～

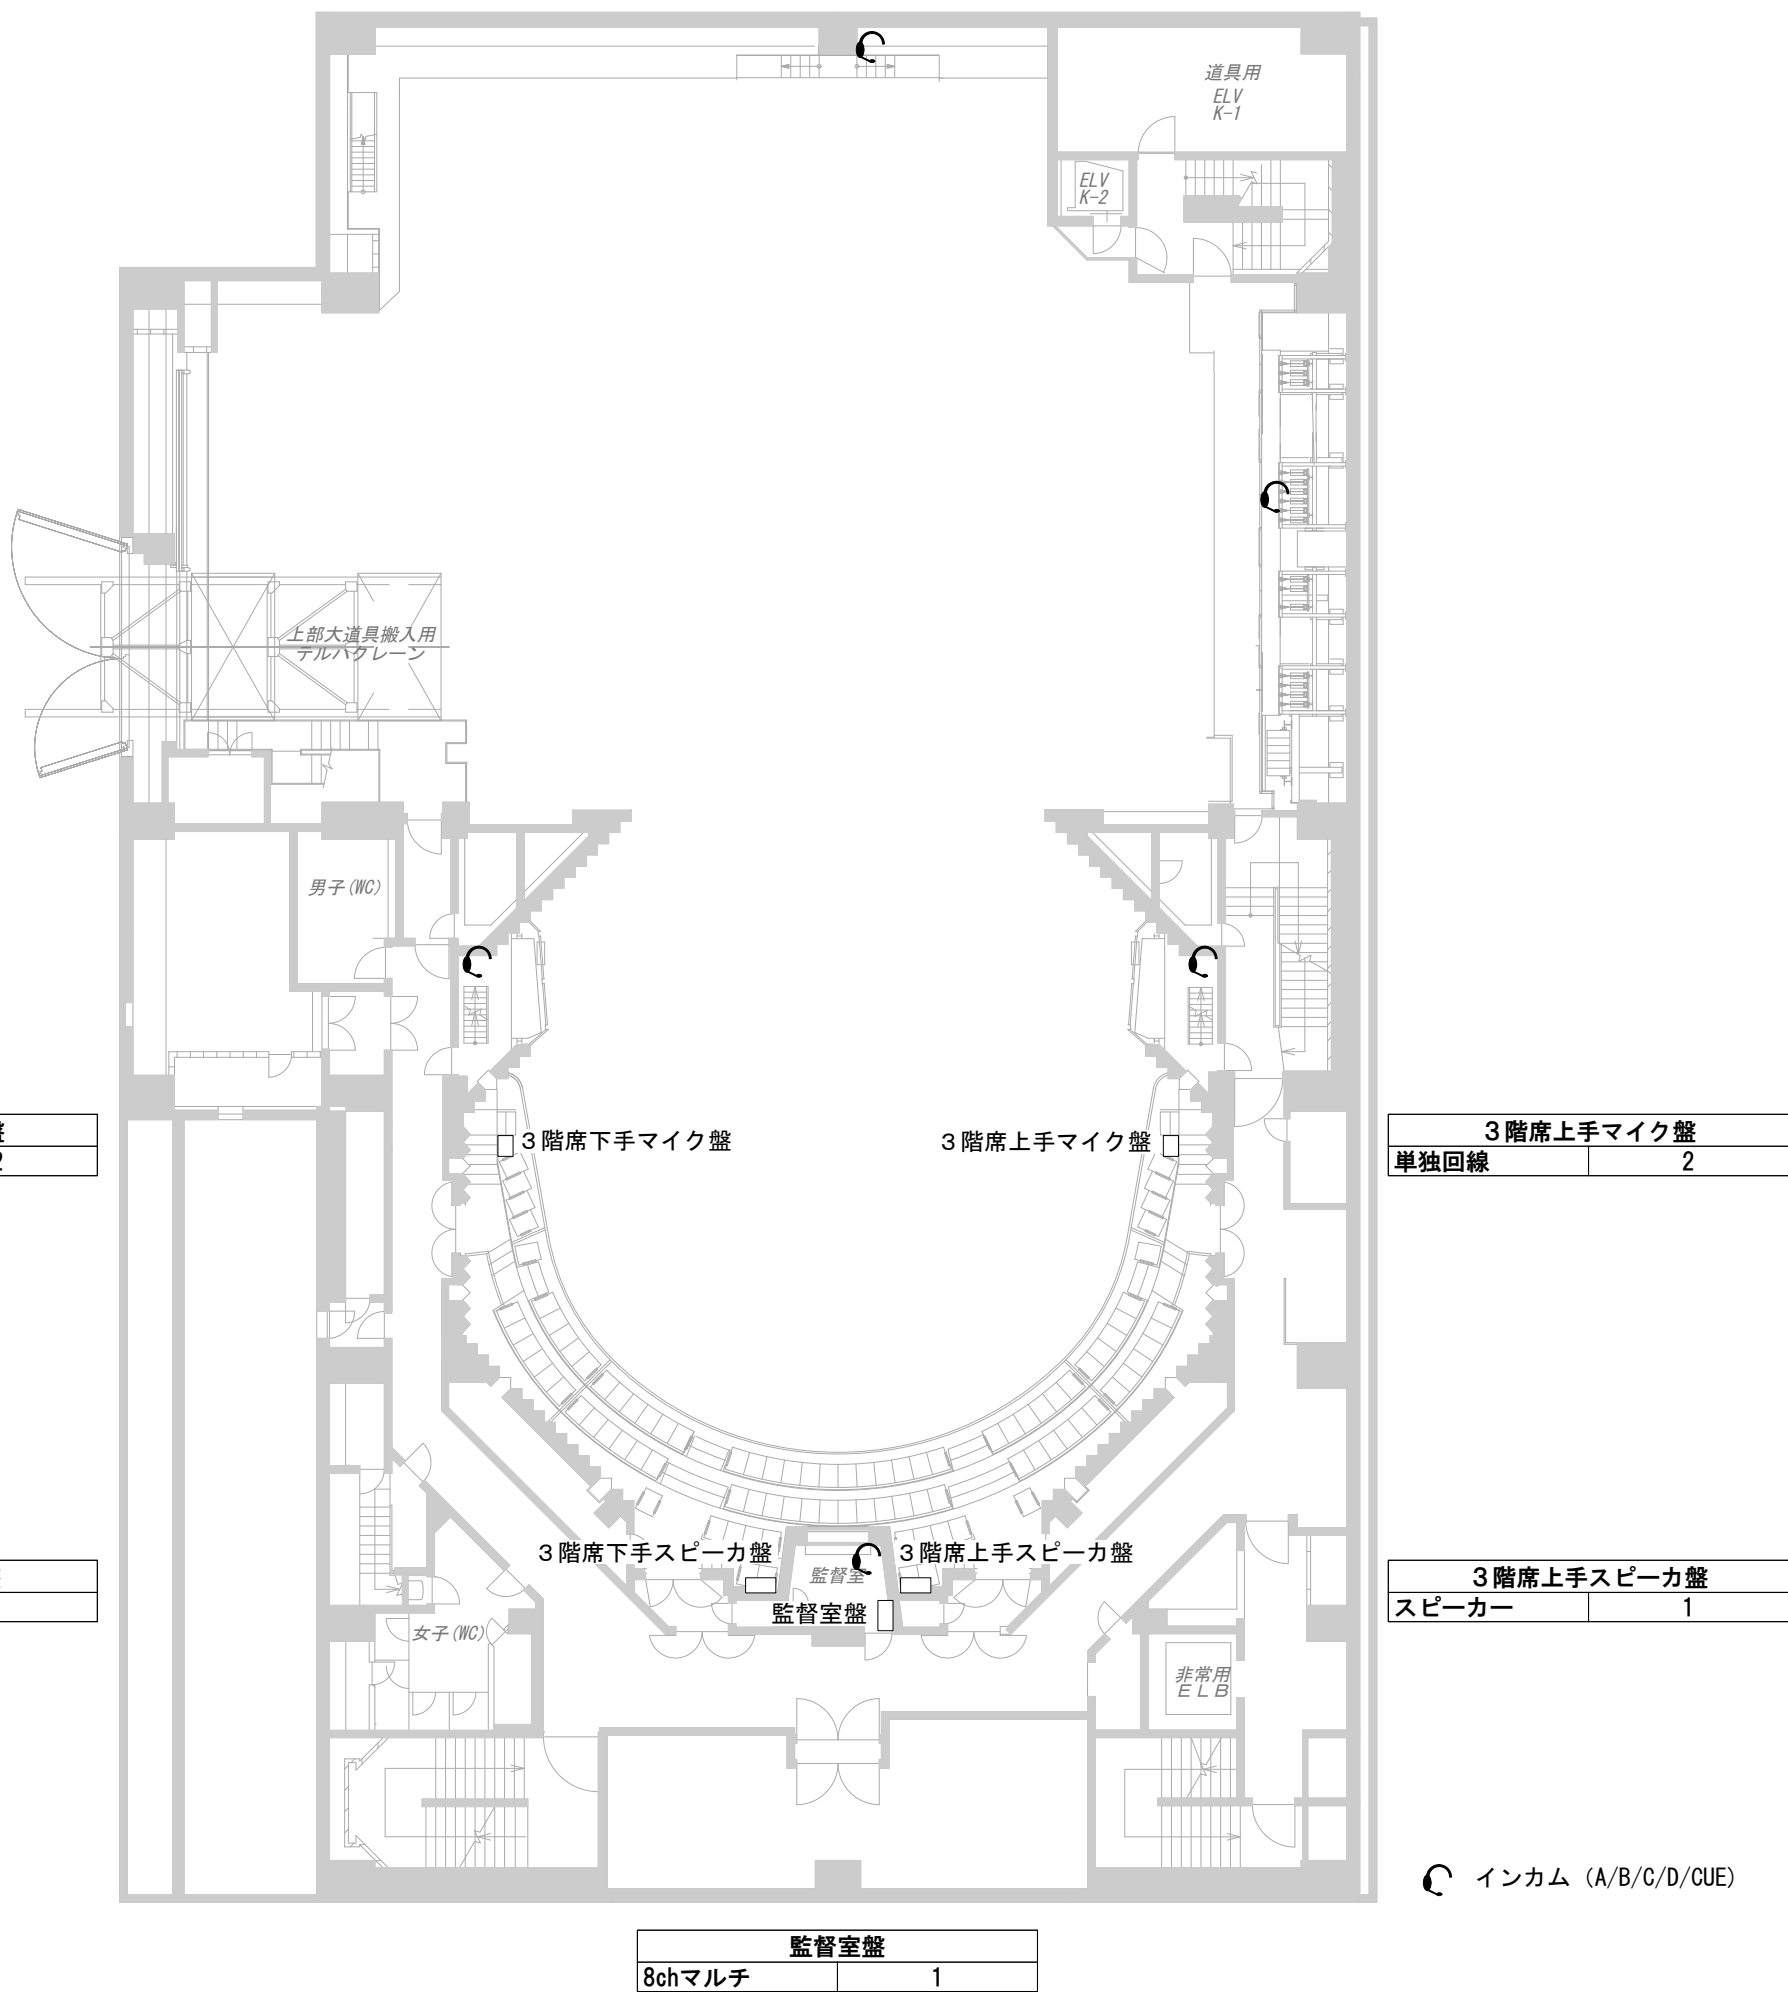


世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1
PHONE 03-5432-1522
FAX 03-5432-1559

パブリックシアター音響回線図

7階～客席上部レベル～

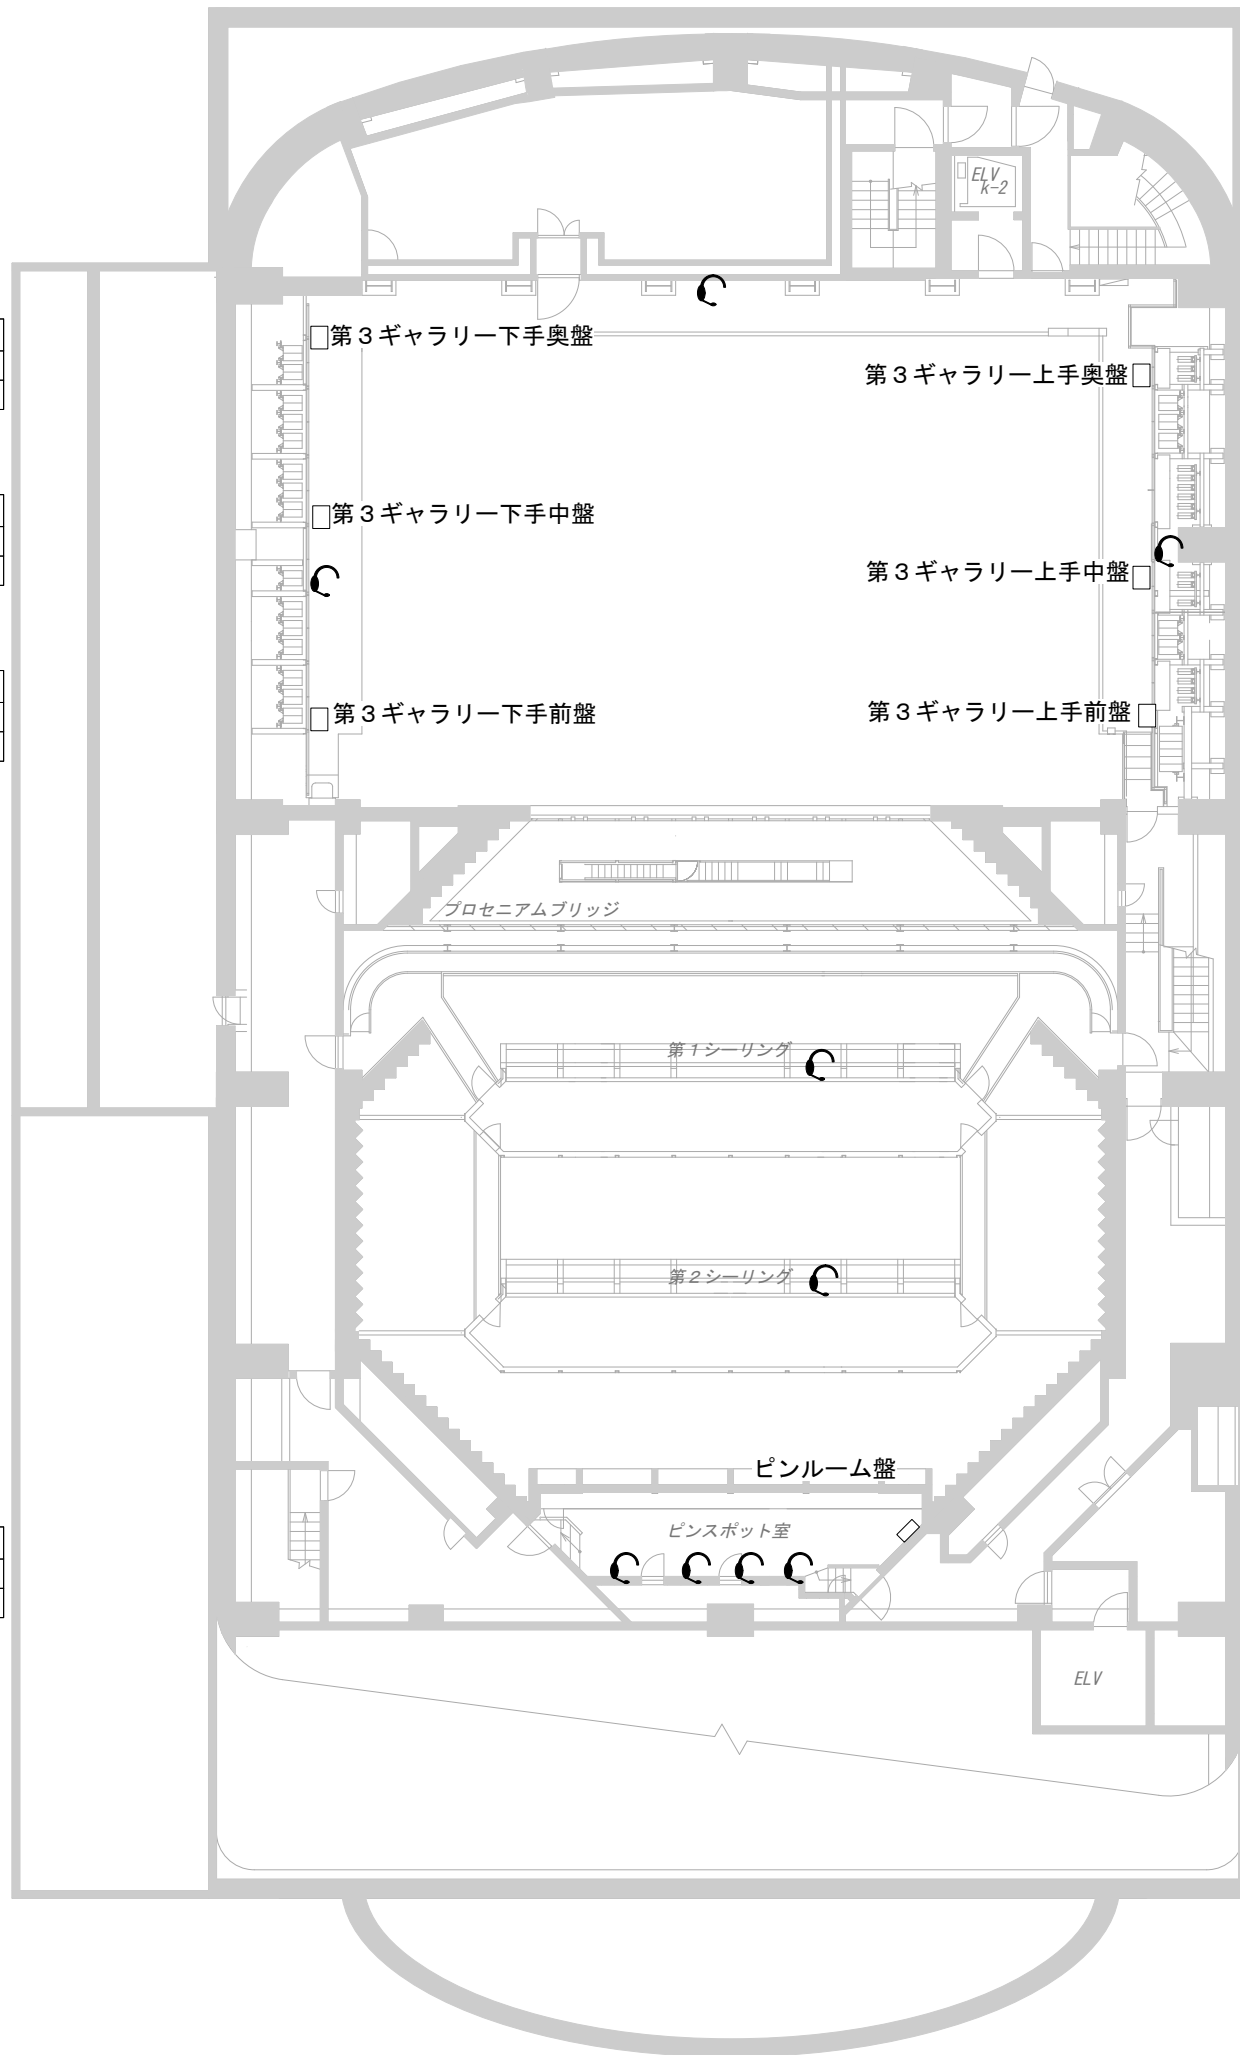

第3ギャラリー下手奥盤	
単独回線	1
スピーカー	2

第3ギャラリー下手中盤	
単独回線	1
スピーカー	2

第3ギャラリー下手前盤	
単独回線	1
スピーカー	2

第3ギャラリー上手奥盤	
単独回線	1
スピーカー	2

第3ギャラリー上手中盤	
単独回線	1
スピーカー	2

第3ギャラリー上手前盤	
単独回線	1
スピーカー	2

ピンルーム盤	
単独回線	8
BNC(75Ω)	5

○ インカム (A/B/C/D/CUE)




世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1
PHONE 03-5432-1522
FAX 03-5432-1559

パブリックシアター音響回線図

8階～アンプ室レベル～

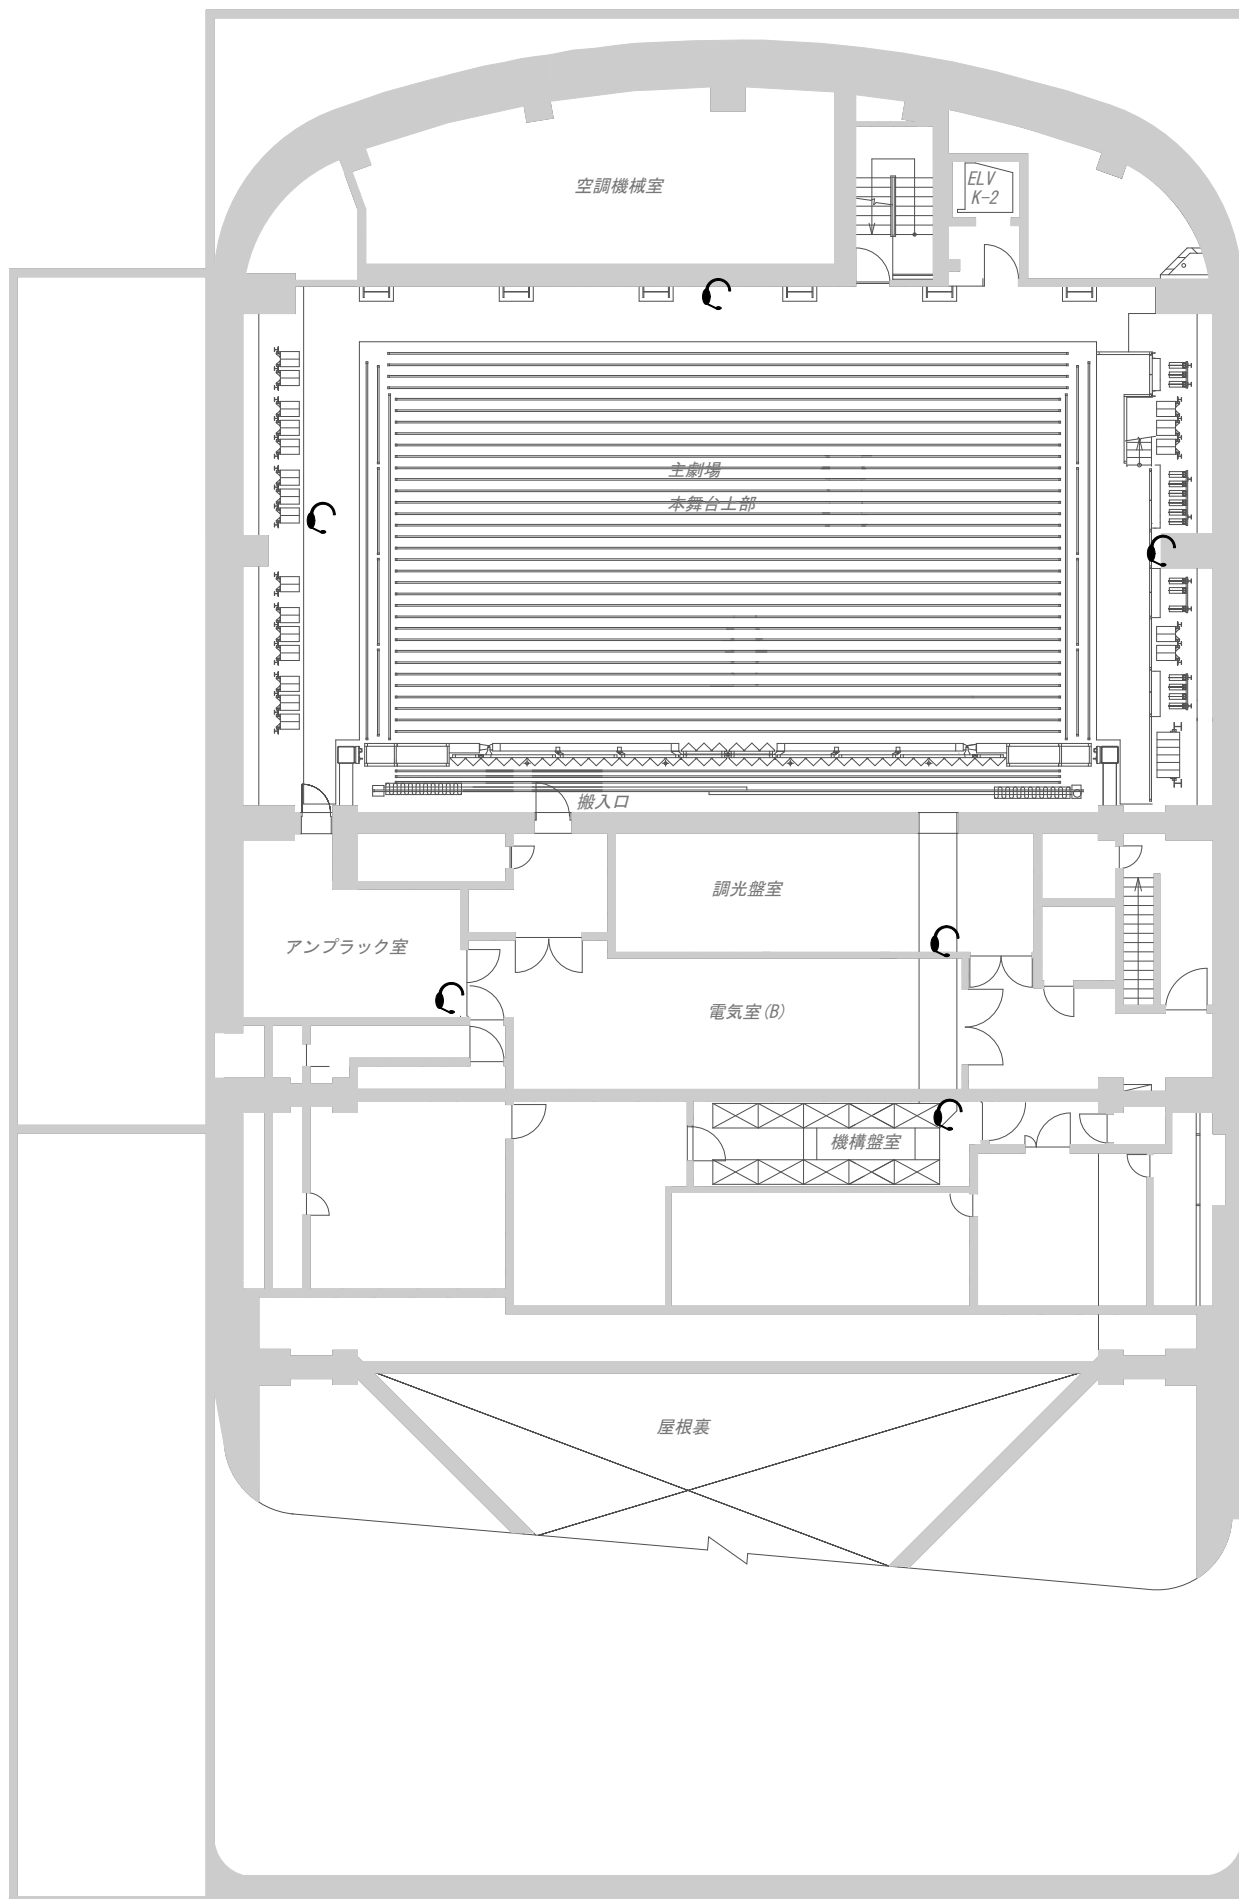

● インカム (A/B/C/D/CUE)



世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1
PHONE 03-5432-1522
FAX 03-5432-1559