


# パブリックシアター音響回線図

## 3階～ロビー・楽屋レベル～

★楽屋コンセント盤	
インカム	A/B
単独回線	2

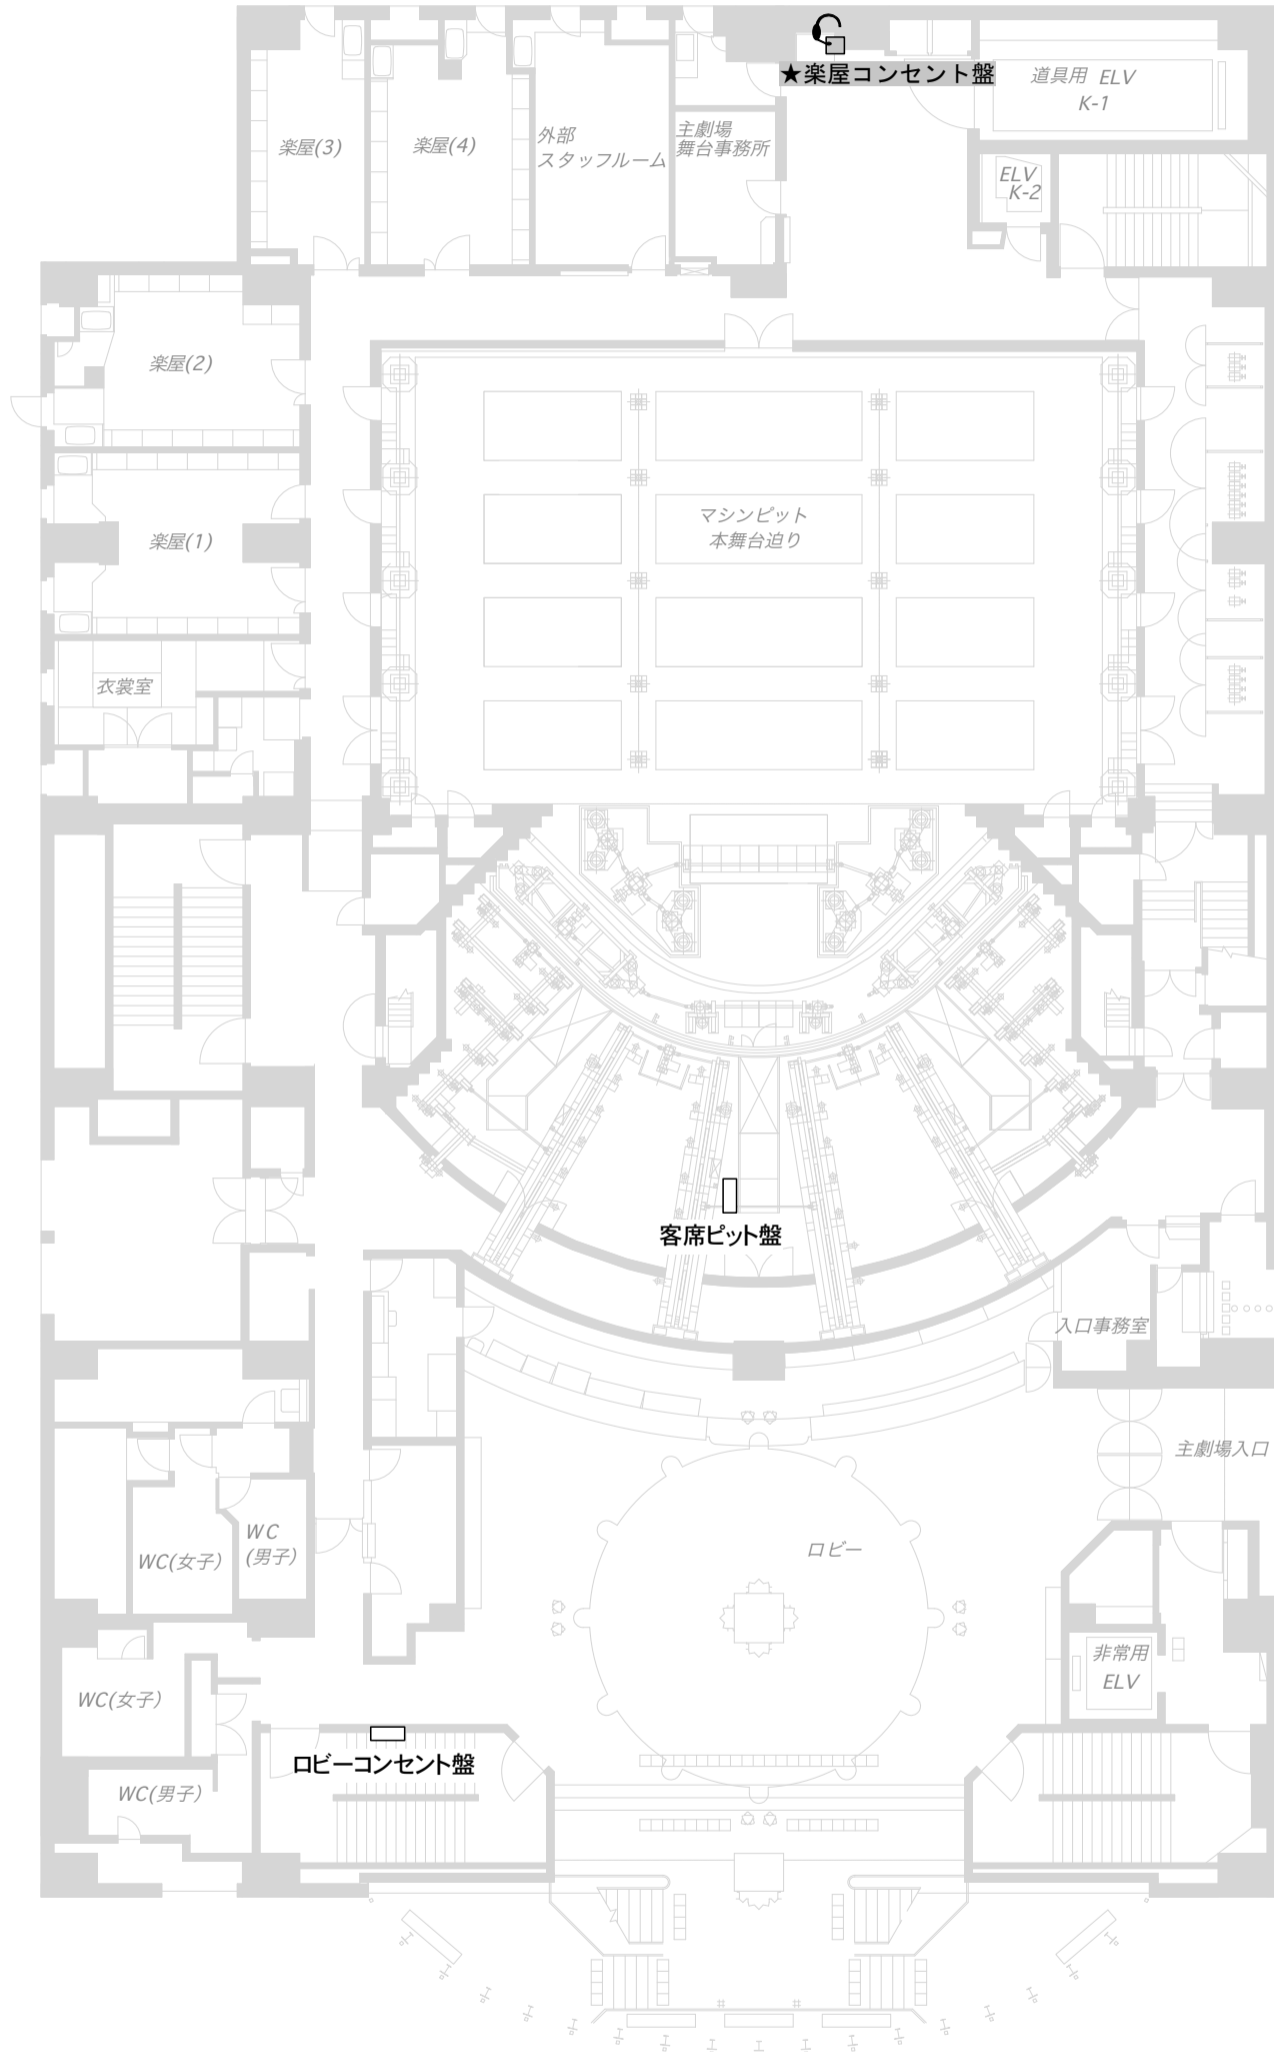


客席ピット盤	
24 ch マルチ	1
インカム	A/B/C/D/CUE
スピーカ	4
BNC(75Ω)	2
BNC(50Ω)	2
C型 30A	1
単独回線	2

ロビーコンセント盤	
インカム	A/B/C/D/CUE
BNC(75Ω)	1
BNC(50Ω)	1
C型 30A	1
平行 20A	1
単独回線	4



世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1  
PHONE 03-5432-1522  
FAX 03-5432-1559

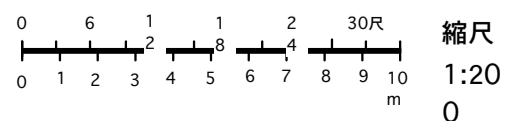

# パブリックシアター音響回線図

## 4階～客席1階レベル～

★舞台下手奥盤	
DANTE Pri	1
DANTE Sec	1
FREE1	1
FREE2	1
Word Clock	1
DIGICO	1
WAVES	1
AMX	1
Optocore	A/B
24 ch マルチ	1
スピーカ	4
BNC(75Ω)	2
BNC(50Ω)	2
C型 30A	1
平行 20A	2

舞台床盤	
24 ch マルチ	2
インカム	A/B/C/D/CUE
スピーカ	4
BNC(75Ω)	2
平行 20A	2

舞台上手奥盤	
24 ch マルチ	1
スピーカ	4
BNC(75Ω)	2
BNC(50Ω)	2
C型 30A	1
平行 20A	2

奈落下手盤	
24 ch マルチ	2
インカム	A/B/C/D/CUE
スピーカ	8
BNC(75Ω)	7
BNC(50Ω)	2
C型 30A	2
平行 20A	2

※ Open形式時使用可

奈落上手盤	
24 ch マルチ	2
インカム	A/B/C/D/CUE
スピーカ	8
BNC(75Ω)	7
BNC(50Ω)	2
C型 30A	2
平行 20A	2

※ Open形式時使用可

★舞台下手盤	
DANTE Pri	1
DANTE Sec	1
FREE1	1
FREE2	1
Word Clock	1
DIGICO	1
WAVES	1
AMX	1
Optocore	A/B
24 ch マルチ	2
インカム	A/B/C/D/CUE
"	8chマルチ×1
スピーカ	8
BNC(75Ω)	7
BNC(50Ω)	2
C型 30A	2
平行 20A	2

★舞台上手盤	
DANTE Pri	1
DANTE Sec	1
FREE1	1
FREE2	1
Word Clock	1
DIGICO	1
WAVES	1
AMX	1
Optocore	A/B
24 ch マルチ	2
インカム	A/B/C/D/CUE
"	8chマルチ×1
スピーカ	8
BNC(75Ω)	7
BNC(50Ω)	2
C型 30A	2
平行 20A	2

下手フロント盤	
24 ch マルチ	2
インカム	A/B/C/D/CUE
スピーカ	8
BNC(75Ω)	7
BNC(50Ω)	2
C型 30A	2
平行 20A	2
カメラコンセント	1

上手フロント盤	
24 ch マルチ	2
インカム	A/B/C/D/CUE
スピーカ	8
BNC(75Ω)	7
BNC(50Ω)	2
C型 30A	2
平行 20A	2
カメラコンセント	1

1階席下手マイク盤	
単独回線	2

1階席上手マイク盤	
単独回線	2

1階席下手床スピーカ盤	
スピーカ	4

※ 客席撤去時使用可

1階席上手床スピーカ盤	
スピーカ	4

※ 客席撤去時使用可

カメラコンセント盤	
カメラコンセント	2


1階席中央床スピーカ盤	
スピーカ	4

★客席下手後方盤	
DANTE Pri	1
DANTE Sec	1
FREE1	1
FREE2	1
Word Clock	1
DIGICO	1
WAVES	1
AMX	1
Optocore	A/B

PANI室盤	
単独回線	1

1階席盤	
24 ch マルチ	5
インカム	8chマルチ×1
BNC(75Ω)	2
BNC(50Ω)	2
C型 30A	1
平行 20A	2
ガナリ用回線	1

※ 客席撤去時使用可

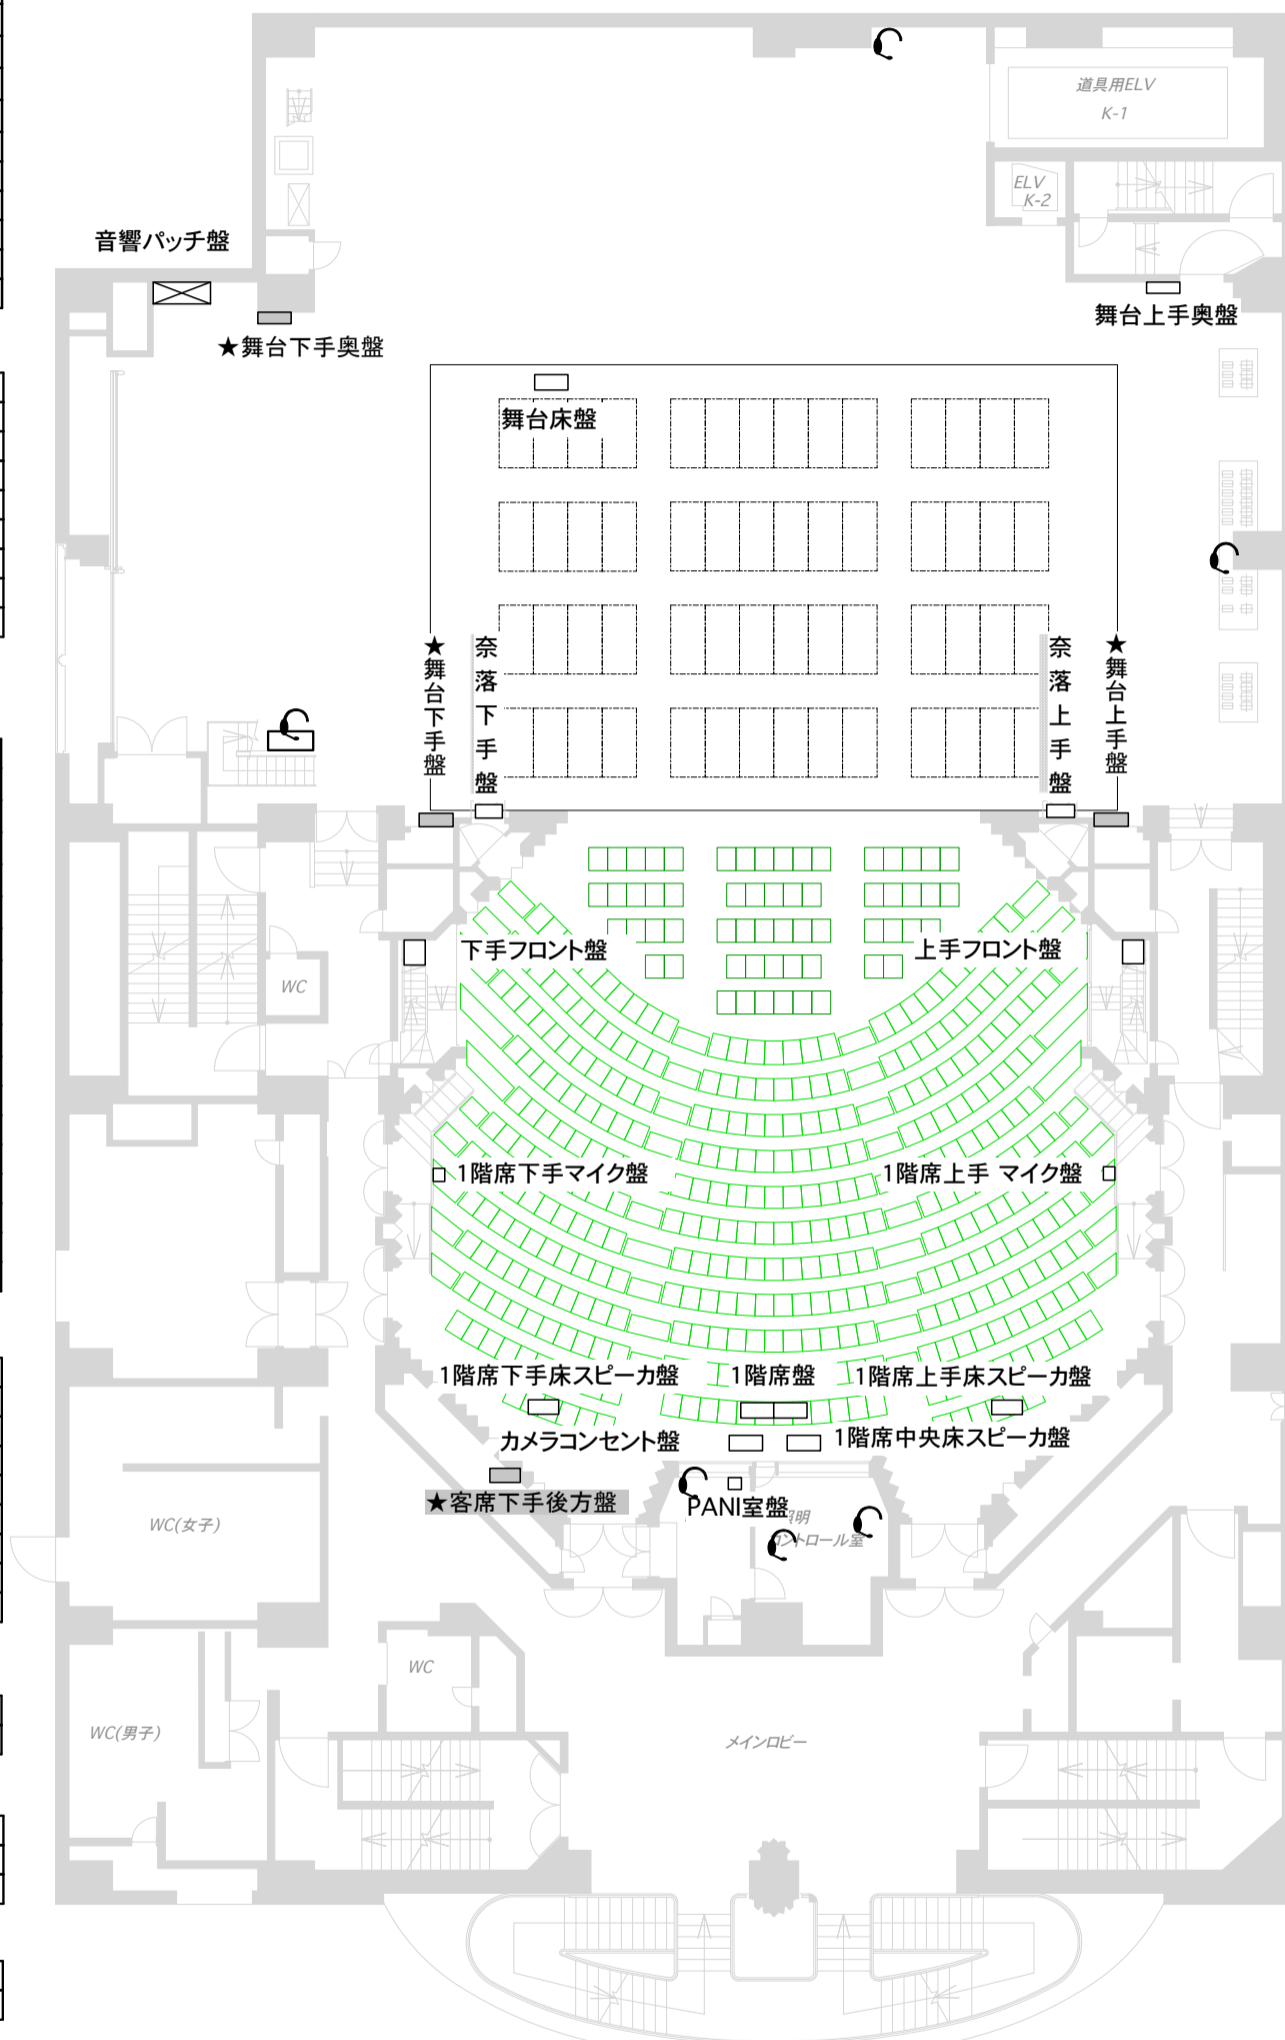


インカム(A/B/C/D/CUE)




世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1  
PHONE 03-5432-1522  
FAX 03-5432-1559

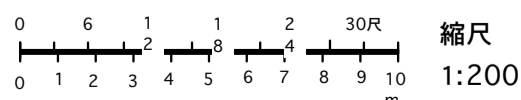

# パブリックシアター音響回線図

## 5階～客席2階レベル～

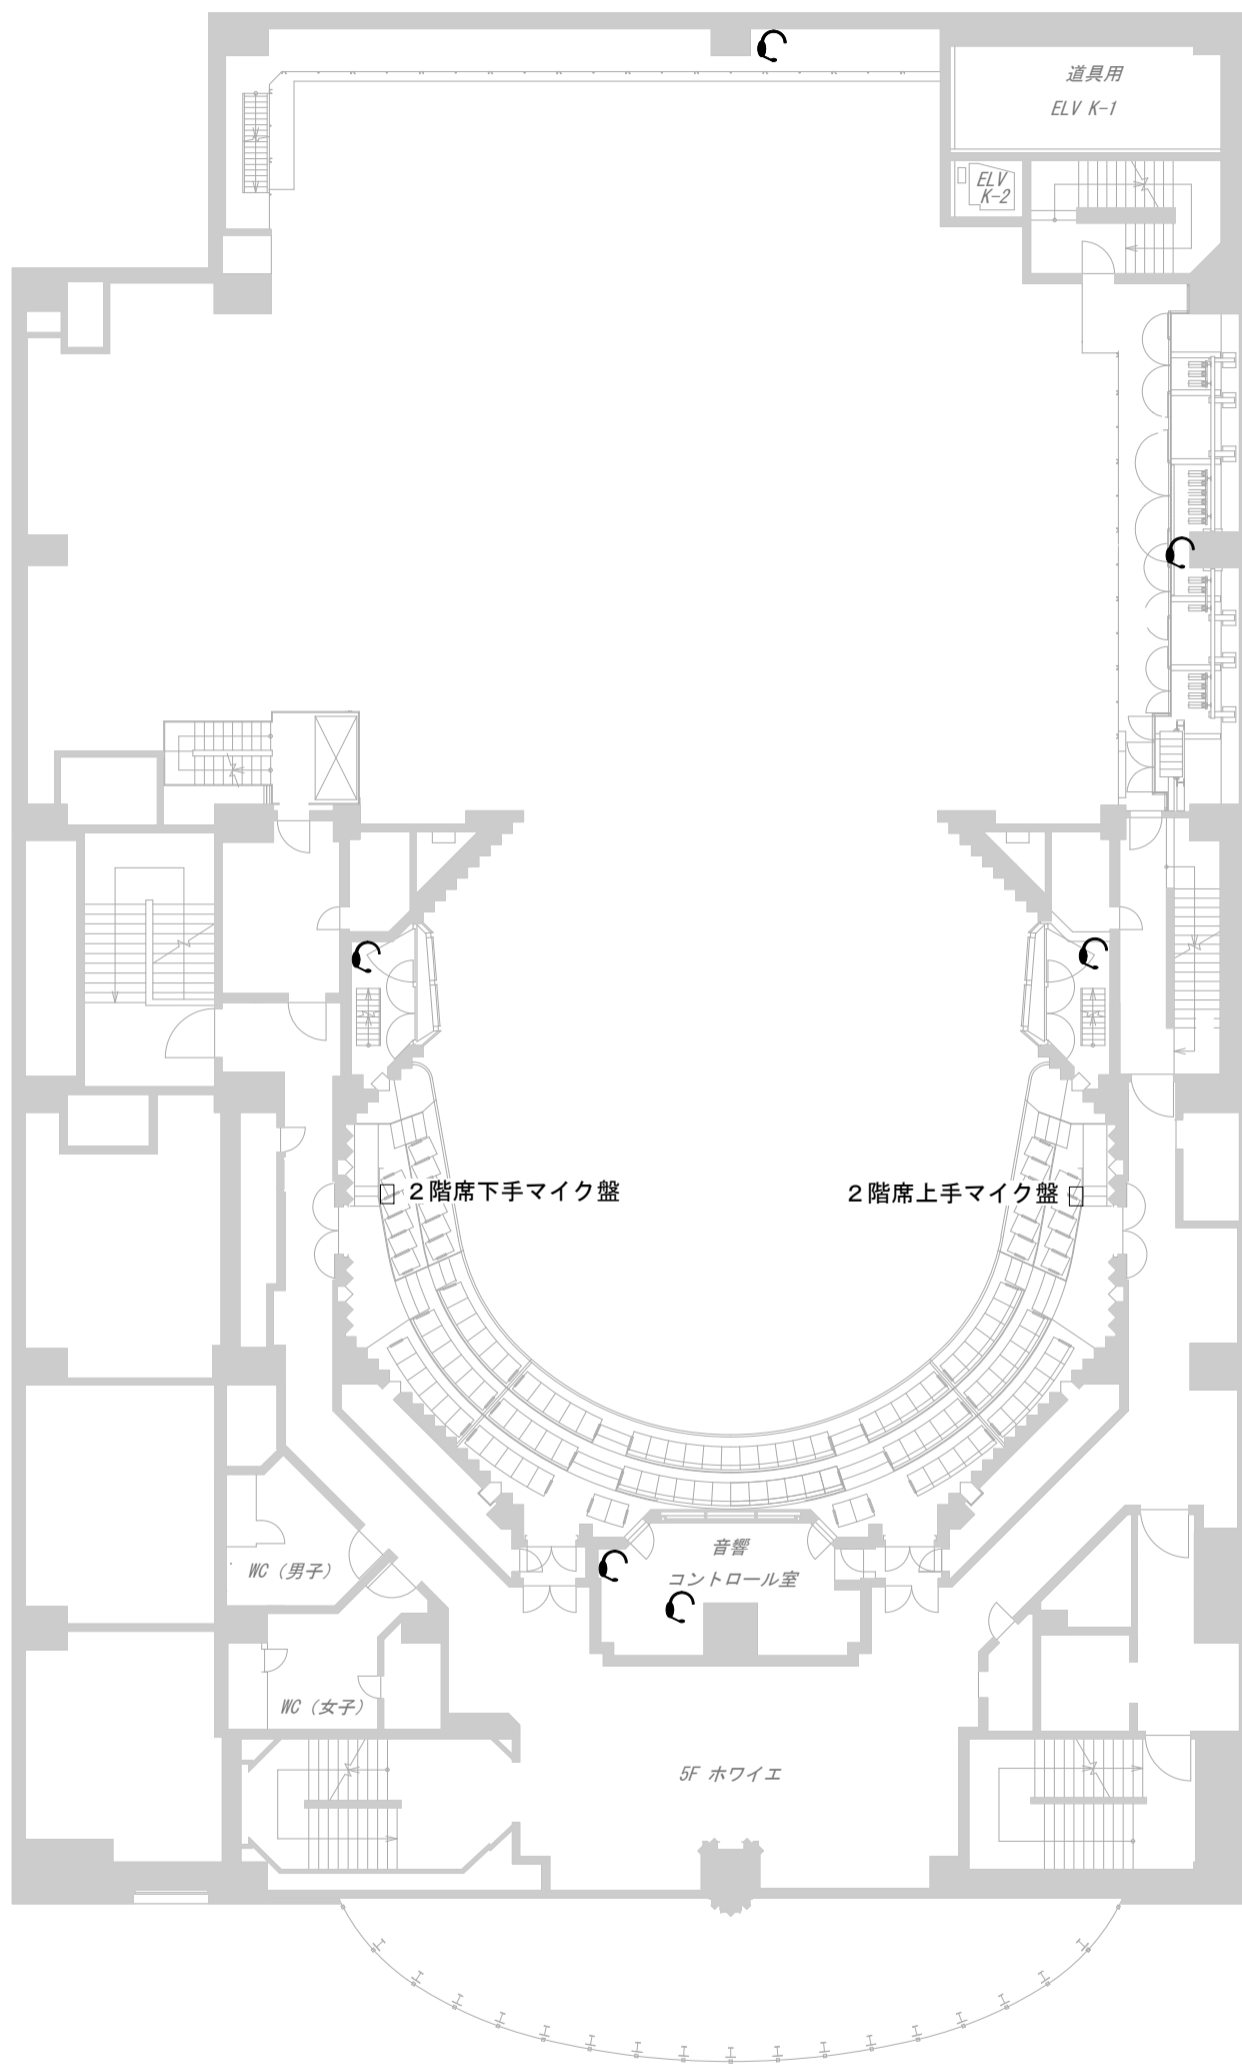

2階席下手マイク盤	
単独回線	2


2階席上手マイク盤	
単独回線	2

C インカム (A/B/C/D/CUE)




世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1  
PHONE 03-5432-1522  
FAX 03-5432-1559

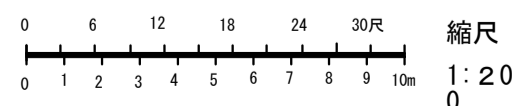

# パブリックシアター音響回線図

## 6階～客席3階レベル～

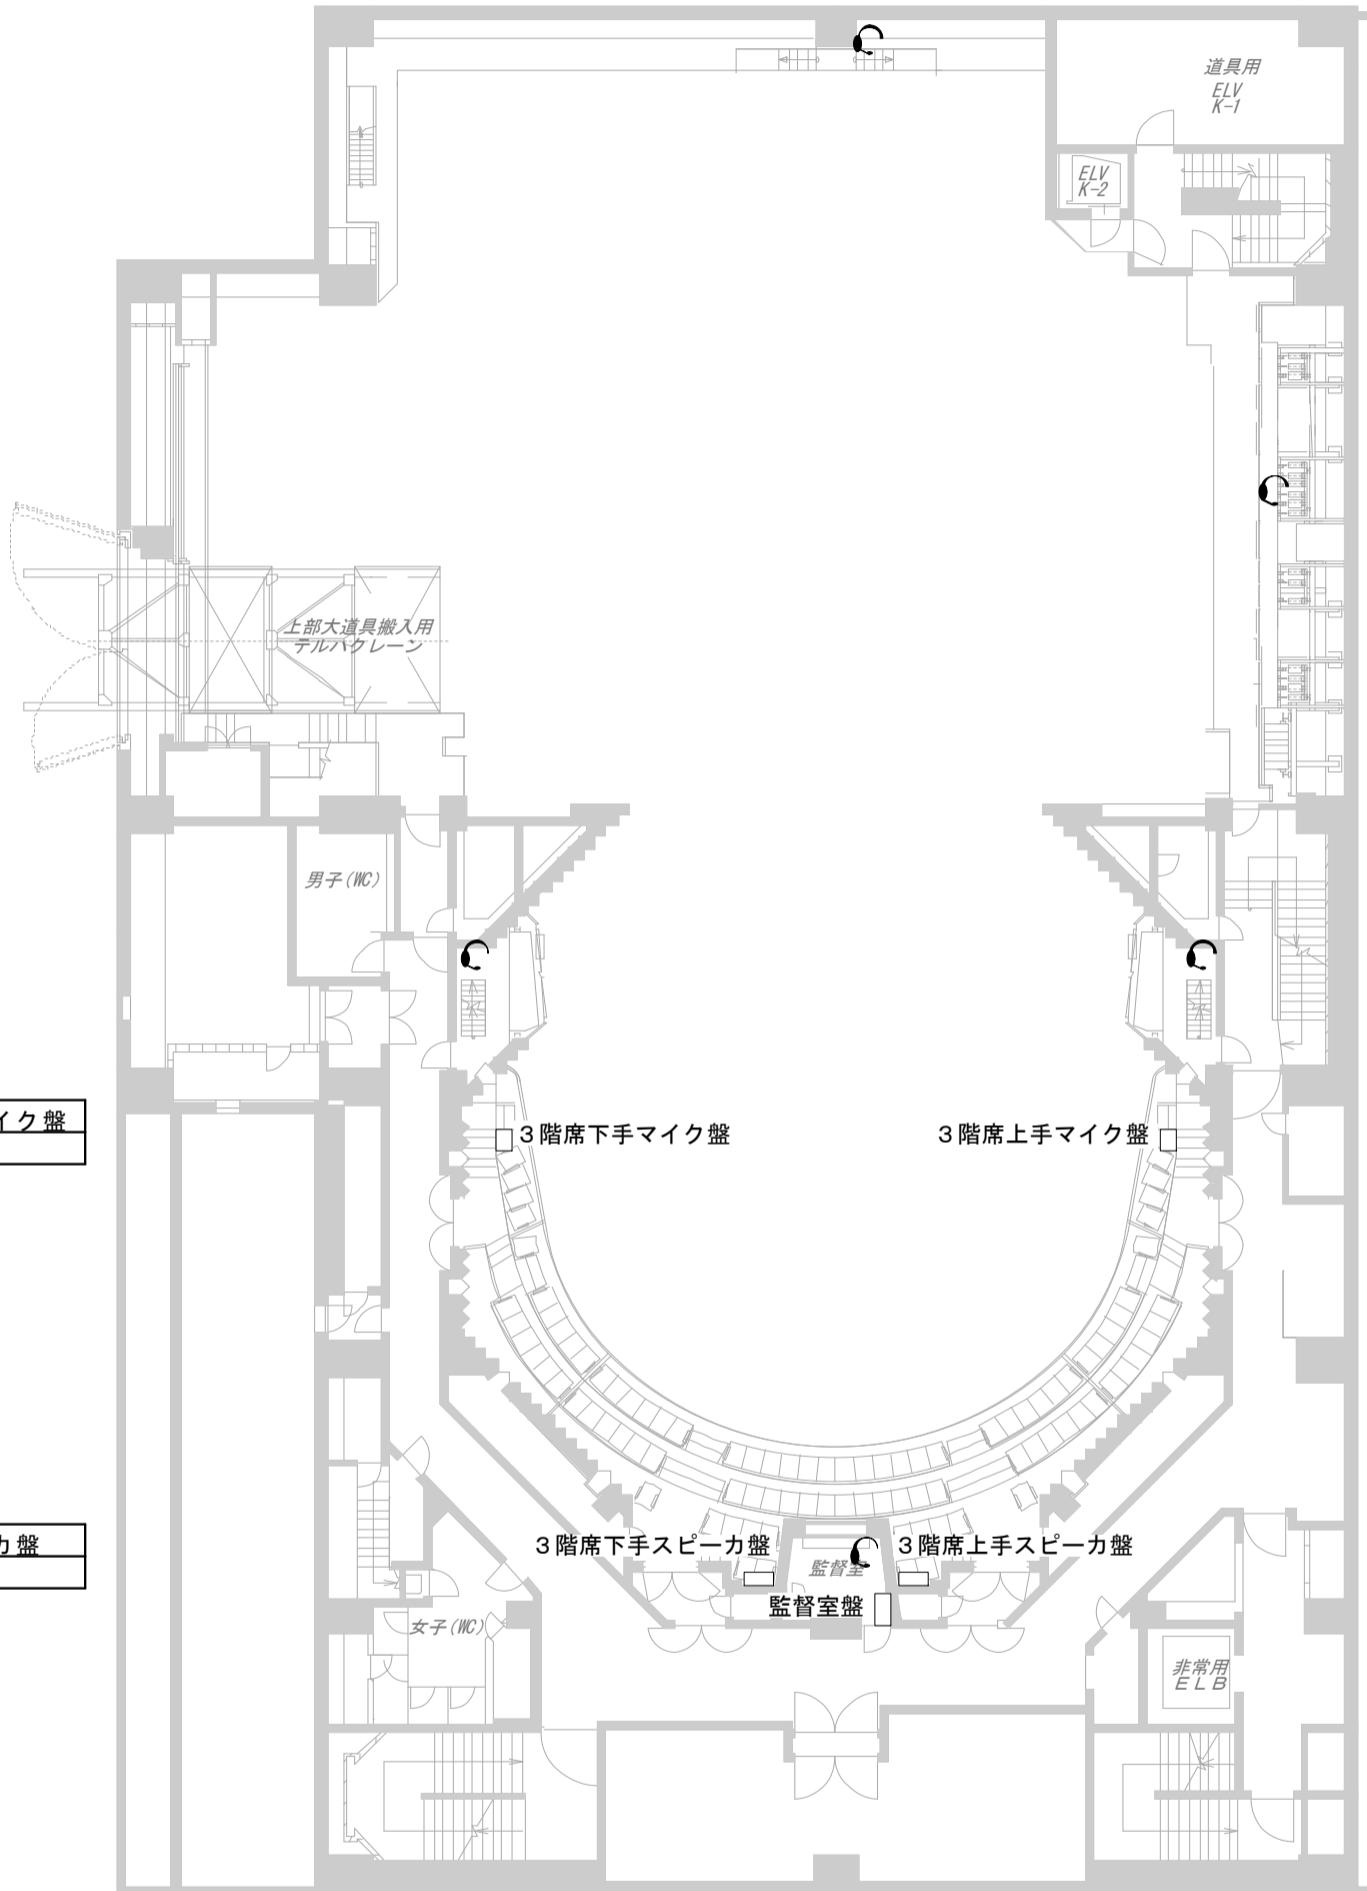

3階席下手マイク盤	
単独回線	2

3階席上手マイク盤	
単独回線	2

3階席下手スピーカー盤	
スピーカ	1

3階席上手スピーカー盤	
スピーカ	1


監督室盤	
8chマルチ	1

C インカム (A/B/C/D/CUE)



世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1  
PHONE 03-5432-1522  
FAX 03-5432-1559

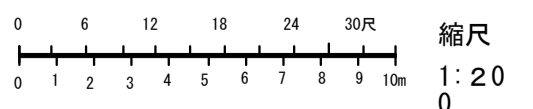

# パブリックシアター音響回線図

## 7階～客席上部レベル～

第3ギャラリー下手奥盤	
単独回線	1
スピーカ	2


第3ギャラリー下手中盤	
単独回線	1
スピーカ	2

第3ギャラリー下手前盤	
単独回線	1
スピーカ	2

第3ギャラリー上手奥盤	
単独回線	1
スピーカ	2

第3ギャラリー上手中盤	
単独回線	1
スピーカ	2

第3ギャラリー上手前盤	
A1	1
スピーカ	2

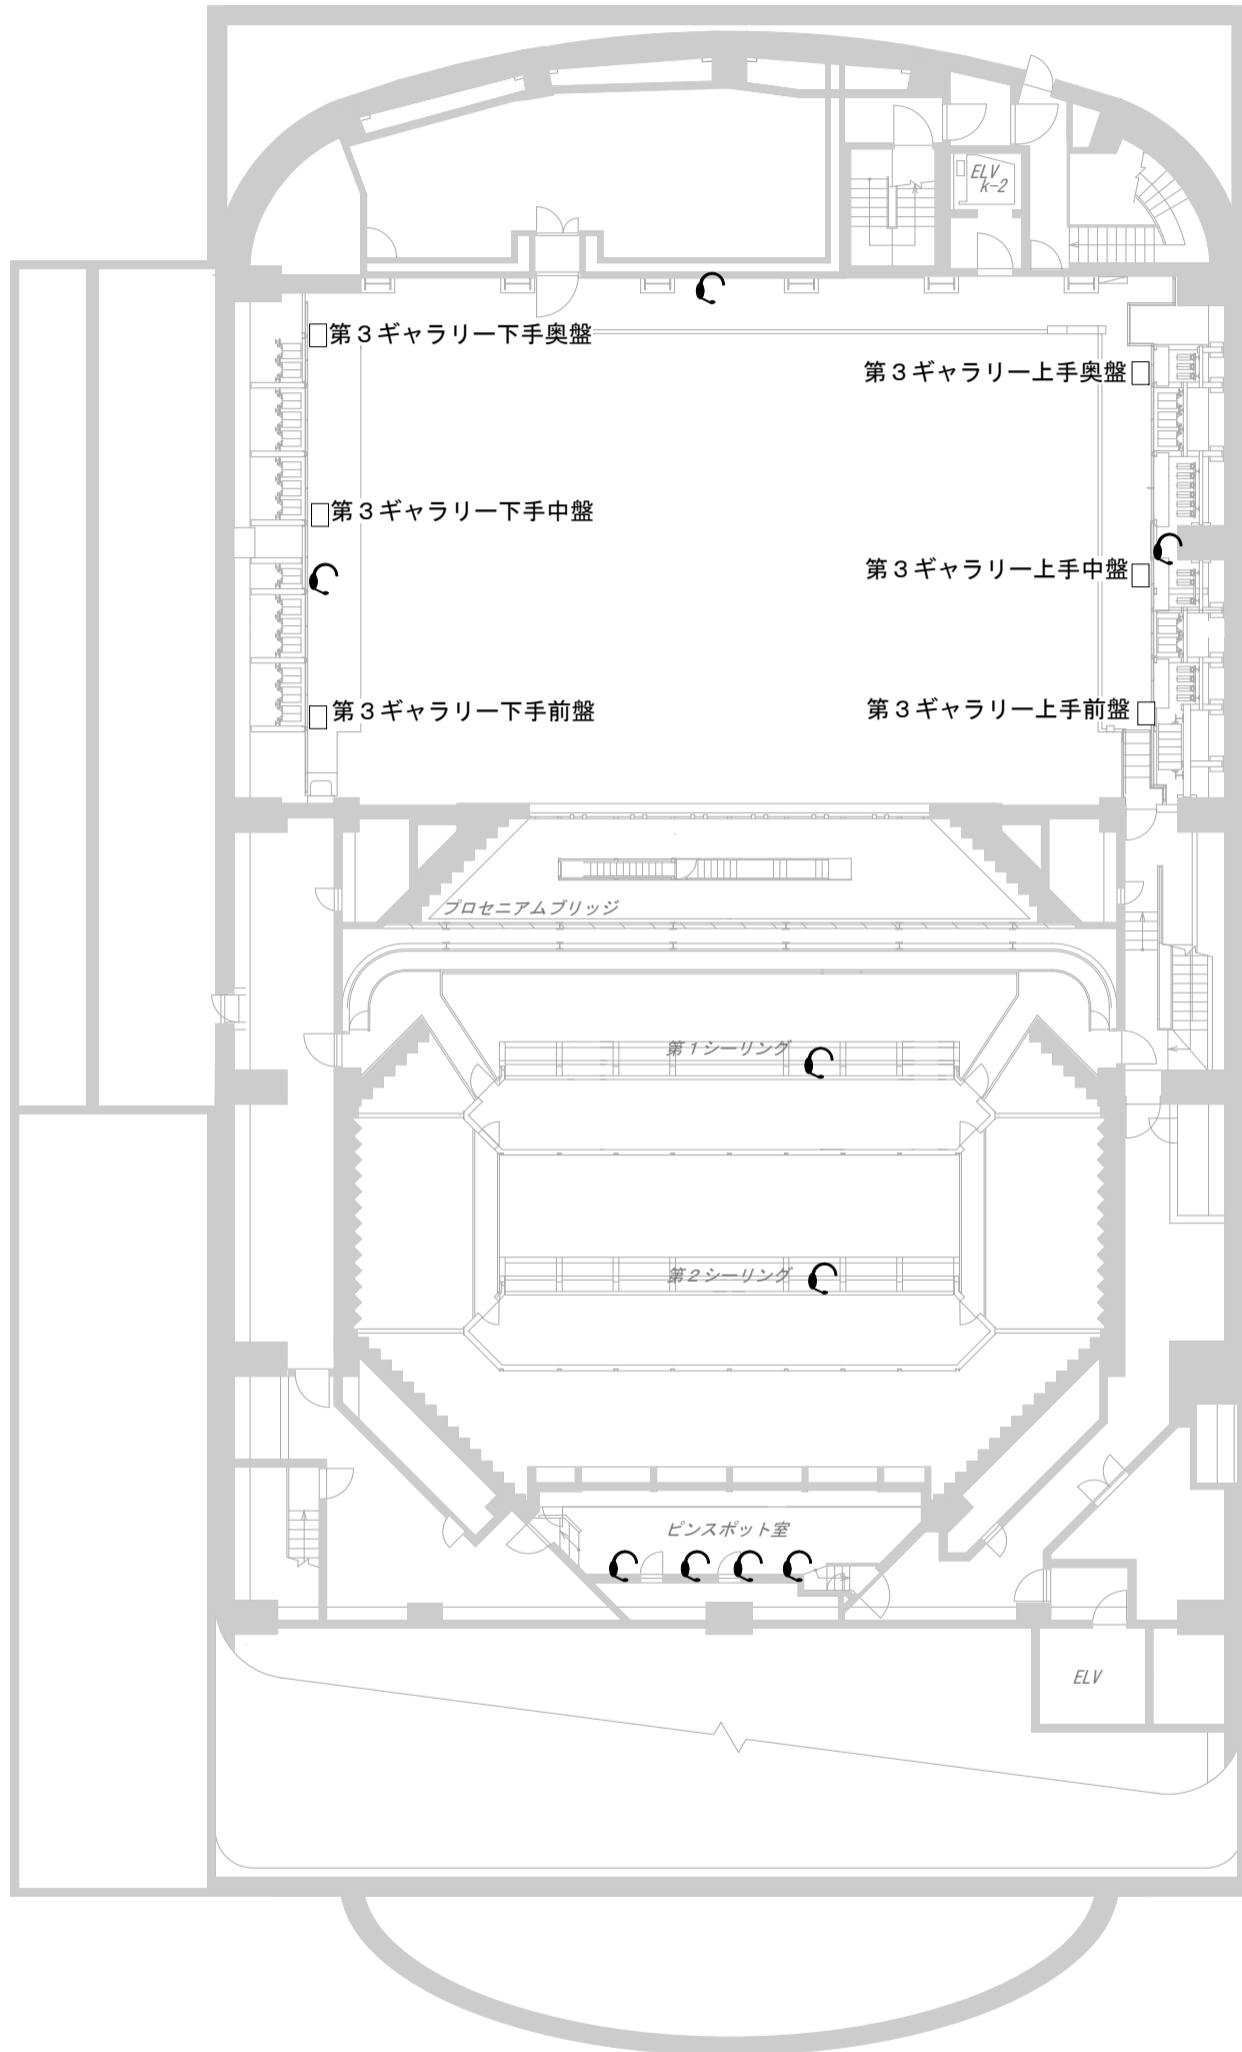


⊙ インカム (A/B/C/D/CUE)




世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1  
PHONE 03-5432-1522  
FAX 03-5432-1559

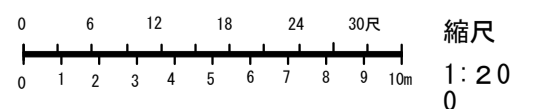

# パブリックシアター音響回線図

## 8階～アンプ室レベル～

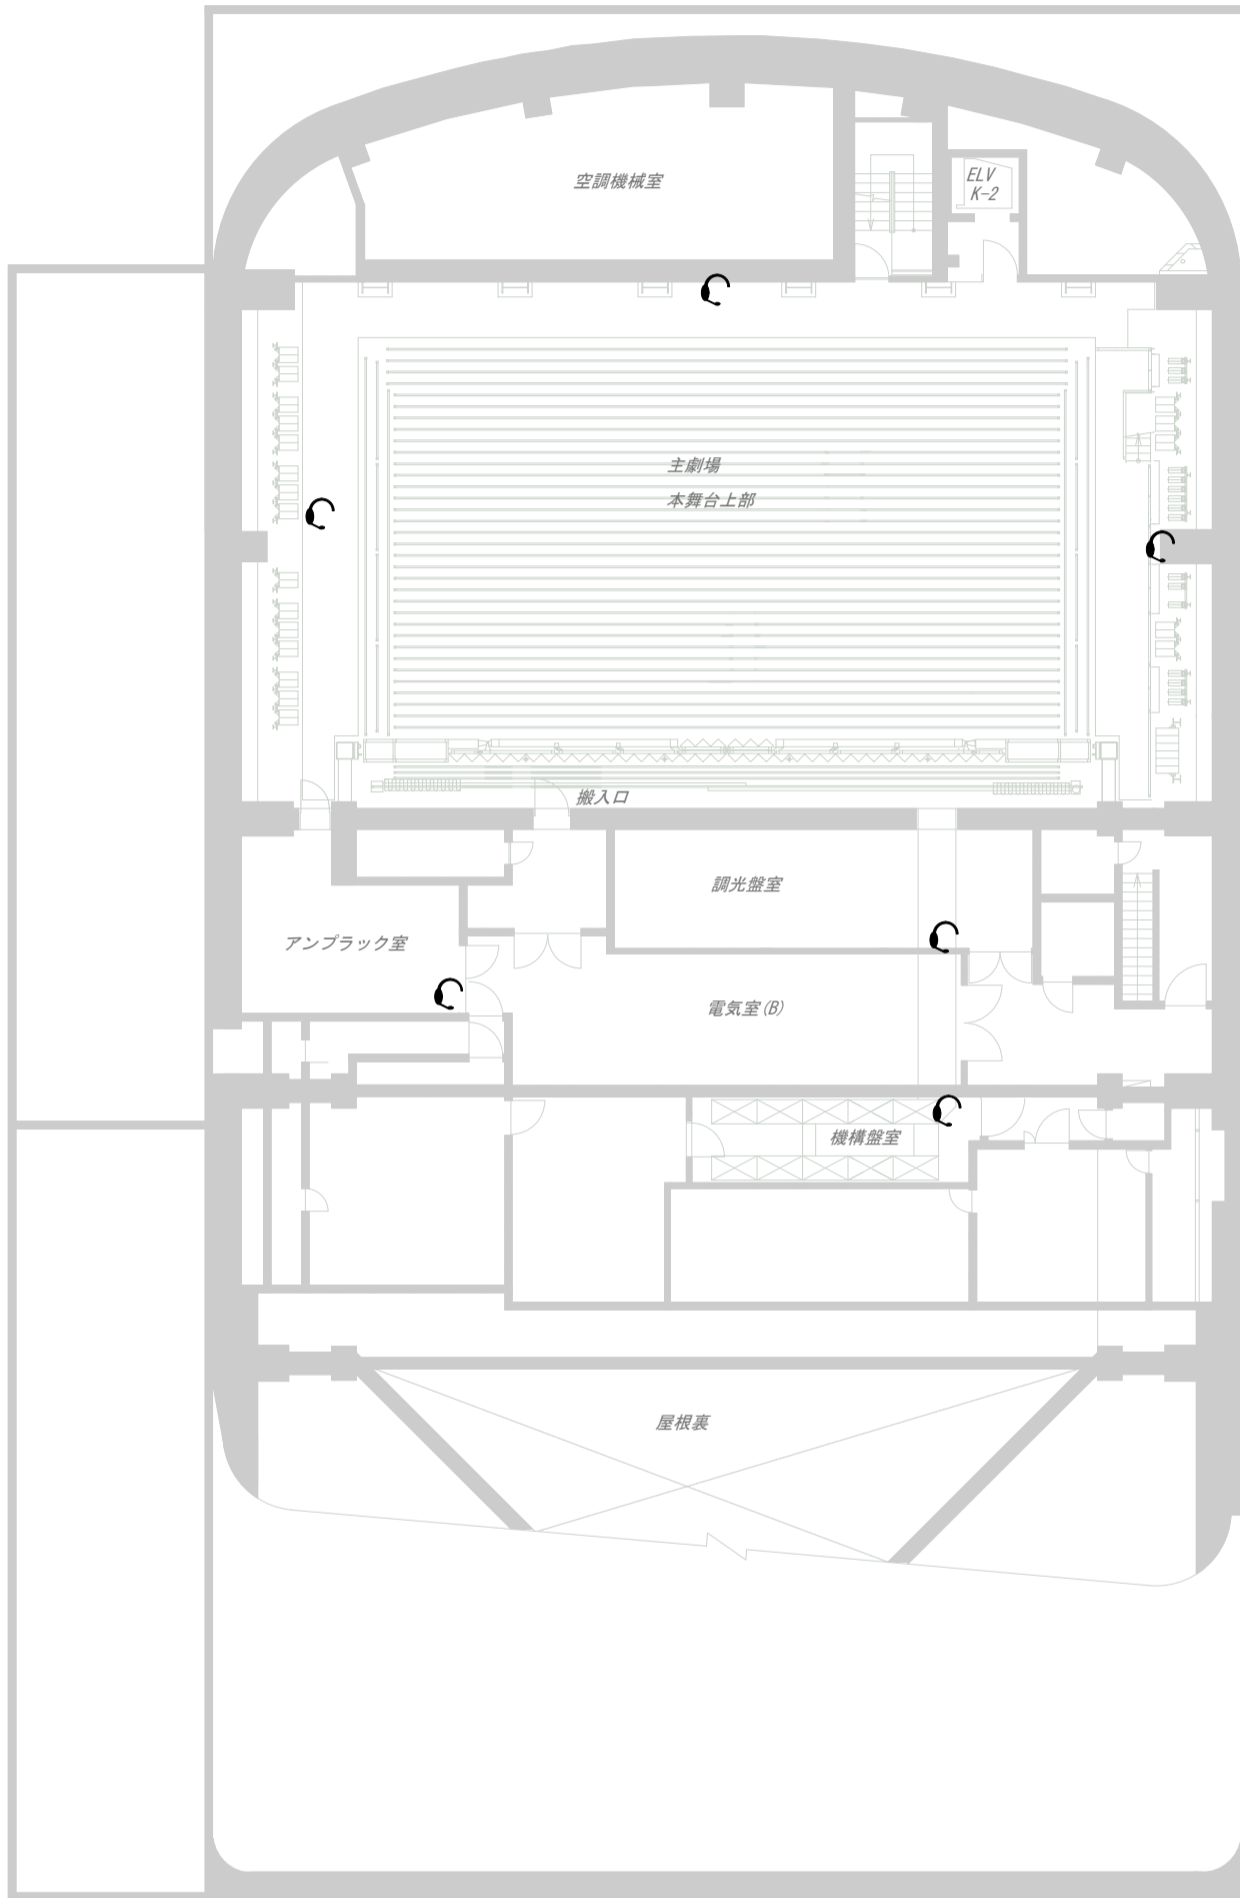

世田谷パブリックシアター

〒154 東京都世田谷区太子堂4-1-1  
PHONE 03-5432-1522  
FAX 03-5432-1559

