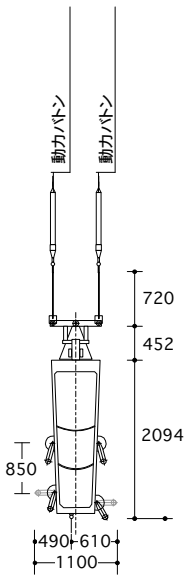

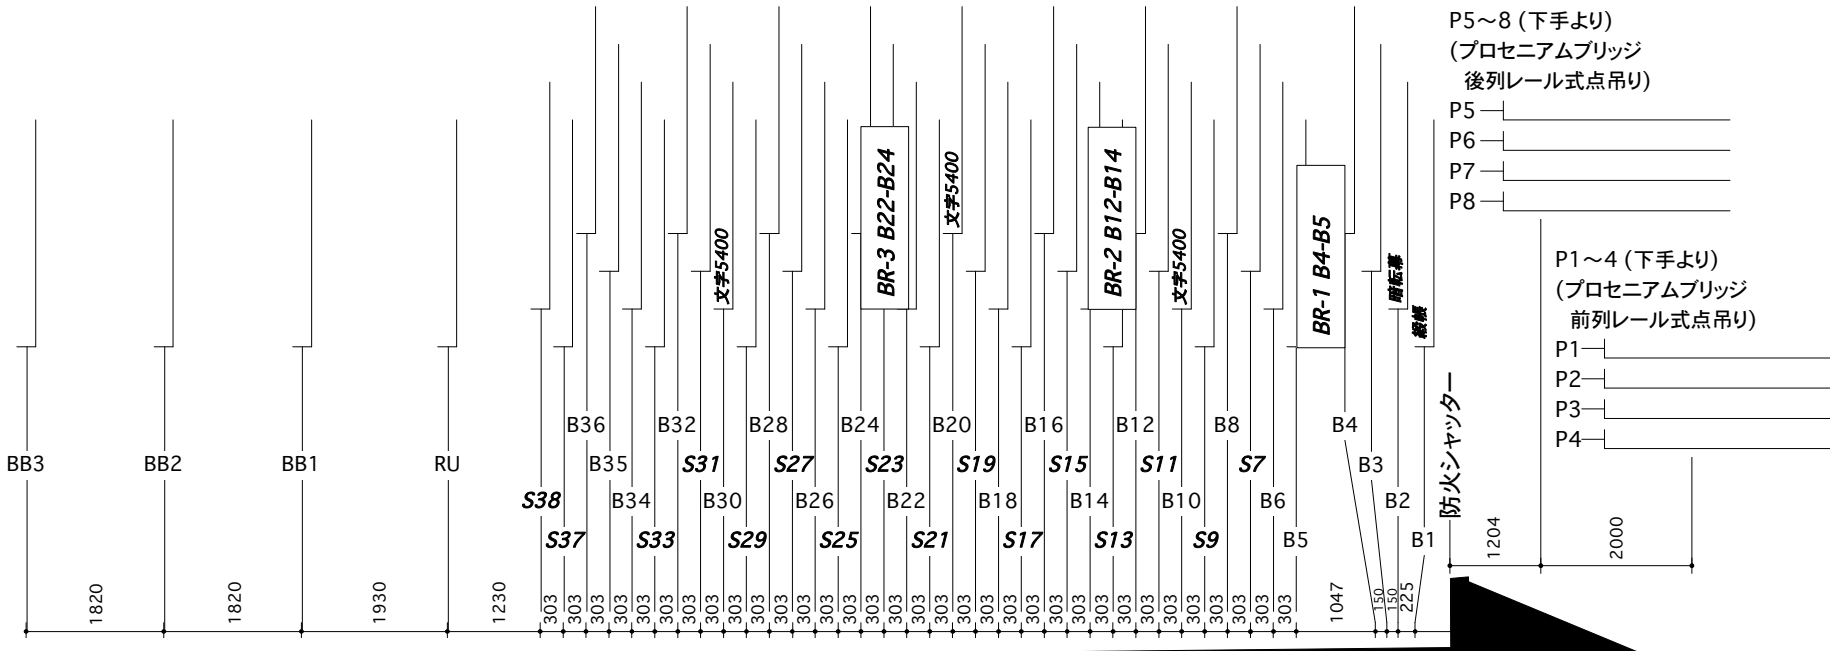

P5～8 (下手より)
(プロセニアムブリッジ
後列レール式点吊り)
P5
P6
P7
P8

P1～4 (下手より)
(プロセニアムブリッジ
前列レール式点吊り)
P1
P2
P3
P4

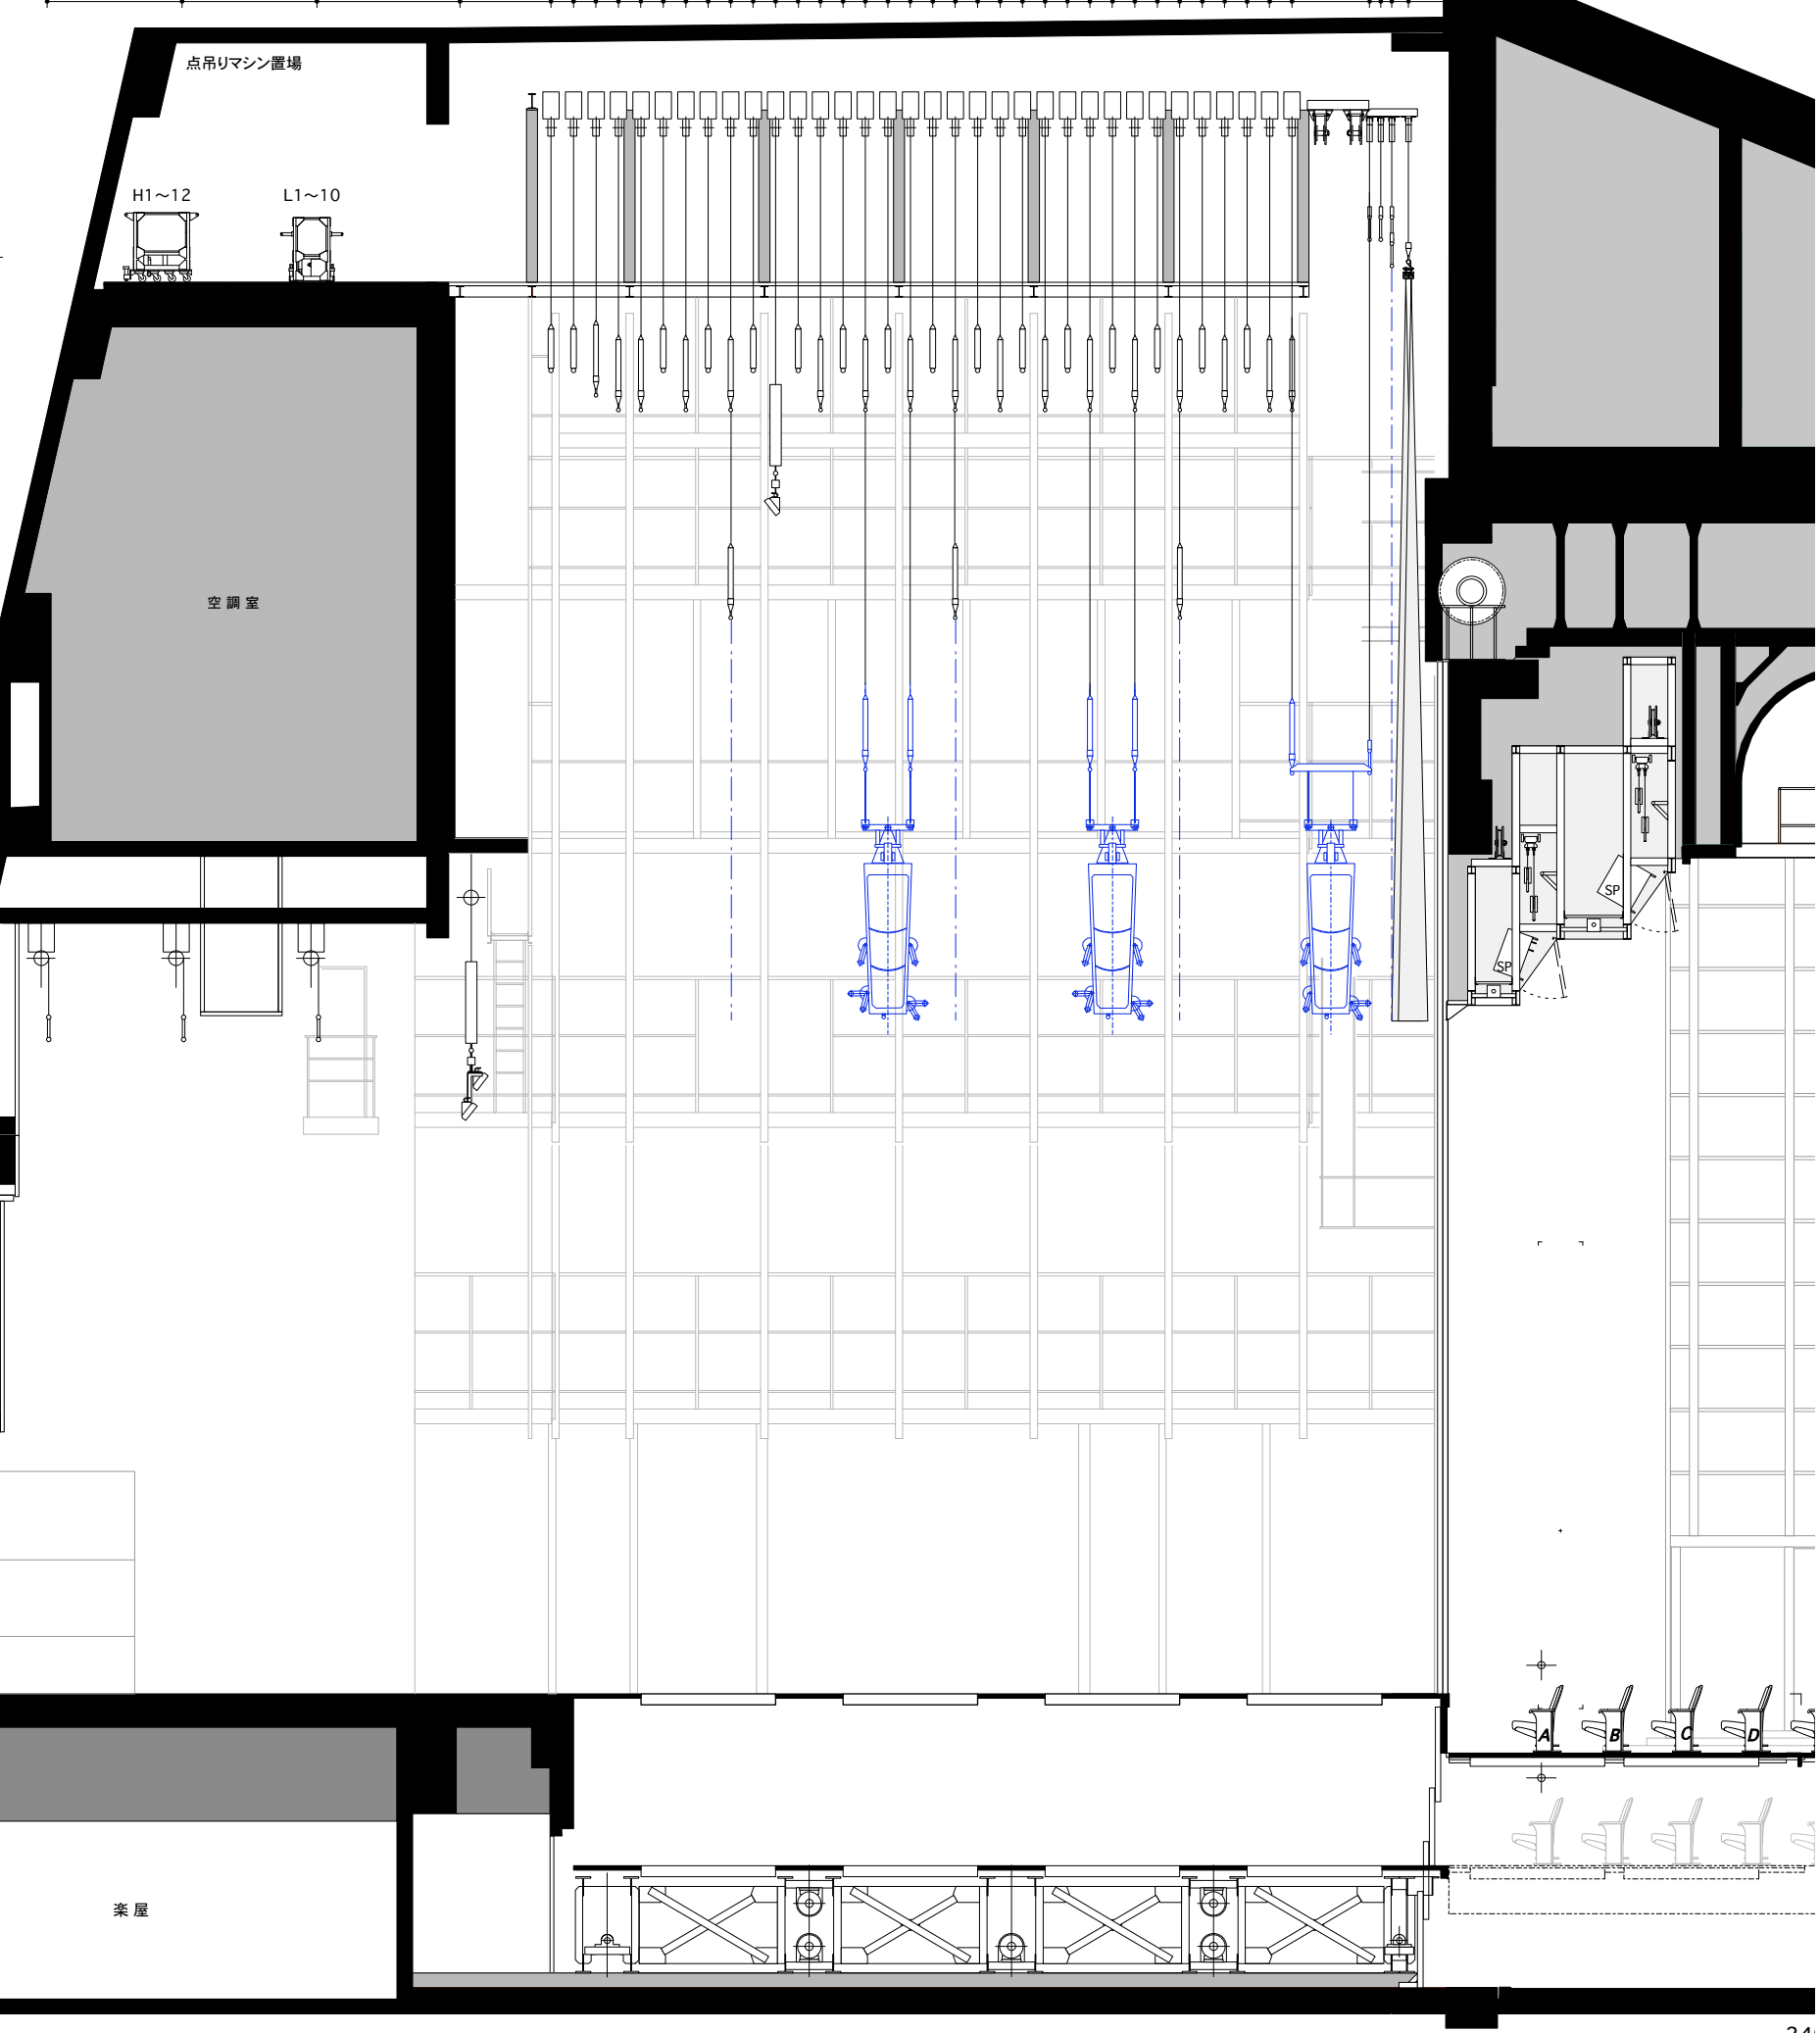

+19600:B2／B3／B4
+19000:すのこ
+17830:手引きバトン
+17300:動力バトン
+16500:B28(FU)
+14900:8Fギャラリー
+11480:7Fギャラリー
+8800:奥舞台バトン
プロセニアム停止位置
+8181
+7780:6Fギャラリー
プロセニアム停止位置
+7272
プロセニアム停止位置
+6660
+3780:5Fギャラリー
搬入エレベーター
W=1850mm
D=5800mm
H=3000mm
±0:4F 基本舞台
-2320:平土間(最下限)

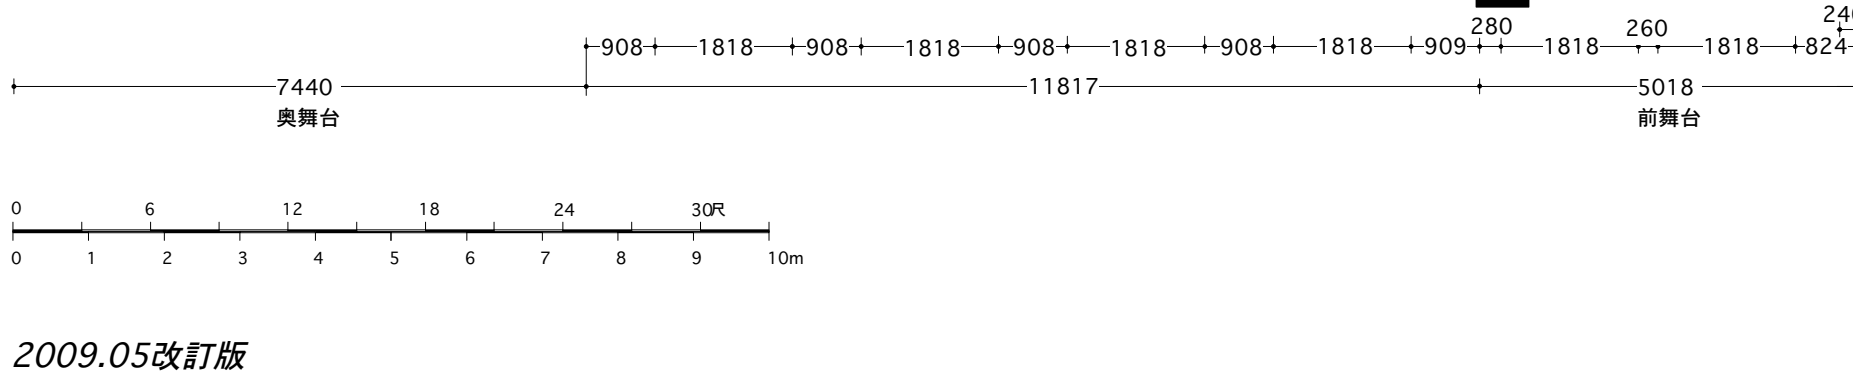

世田谷パブリックシアター
〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1
PHONE 03-5432-1525
FAX 03-5432-1529

劇場断面図

公演名/
演出/
美術/
照明/
音響/
舞台監督/
図面NO.

縮尺 1:100 DATE / /

0 6 12 18 24 30尺
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

2009.05改訂版